

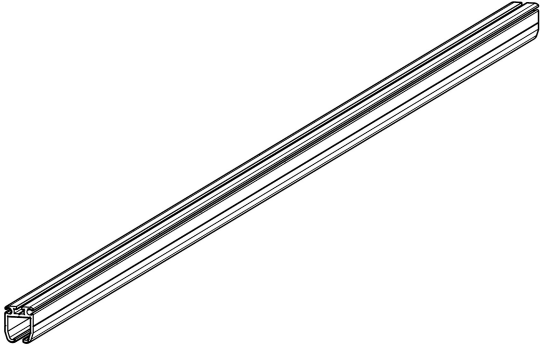
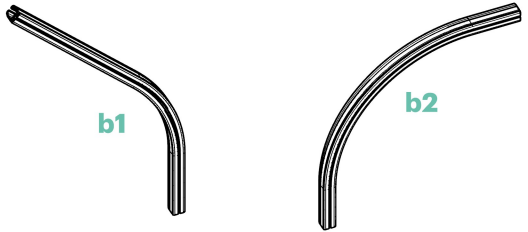
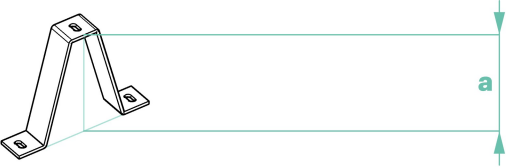
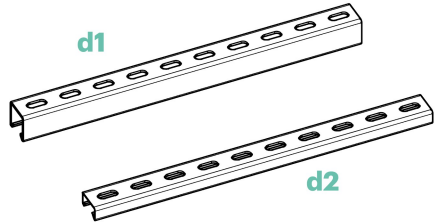
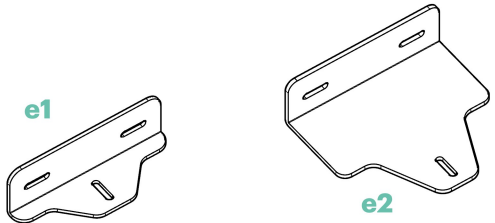
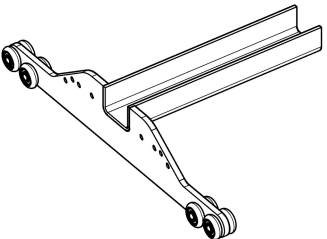



			
	b1 H8/3-45		c1 20mm < a < 395mm H8/6-*
	b2 H8/3-90		c2 550mm < a < 750mm H8/7-*
a H8/2	b2 H8/3-90		c3 900mm < a < 110mm H8/T-*
			
d1 H8/10	e1 H8/8		f1 Refuerzo 50 x 50 x 4mm
d2 H8/9	e2 H8/8L		f2 Refuerzo 100 x 50 x 5mm
			
g XYCP	h H8-VER-SUP		i Pasador macizo DIN 6325 Ø10x30

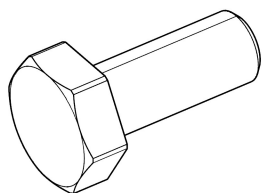


1 Tornillo hexagonal DIN 933 M10x25 Zincado

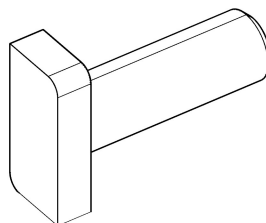


2 Tornillo martillo A2 M10x30 Zincado

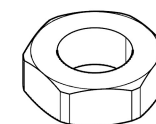


3 Tuerca hexagonal baja DIN 936 M10 Zincado

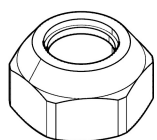

4a Tuerca autoblocante DIN 985 M10 Zincado

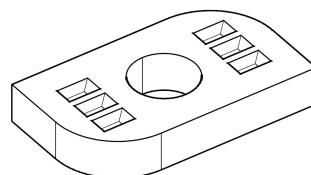


5 Tuerca rectangular 30x24x4 M10 Zincado



6a Arandela plana DIN 125 M10 Zincado

4b Tuerca autoblocante DIN 985 M6 Zincado

6b Arandela plana DIN 125 M6 Zincado




7a Tornillo hexagonal DIN 931 M10x70 Zincado

7b Tornillo hexagonal DIN 931 M10x120 Zincado


7c Tornillo hexagonal DIN 931 M6x60 Zincado

7d Tornillo hexagonal DIN 931 M10x60 Zincado

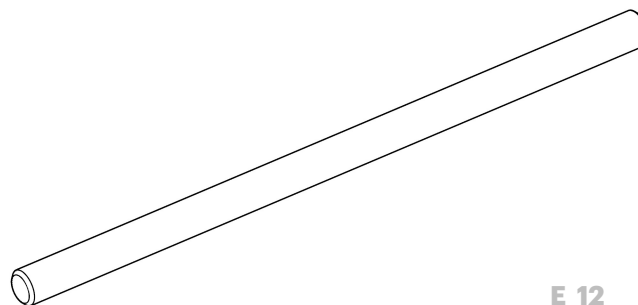




E 12




8 Varilla roscada M10 Zincado




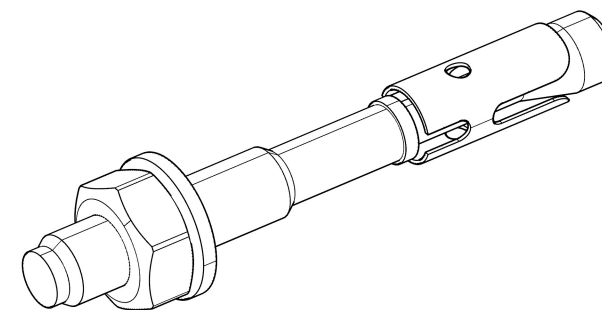


9 Anclaje MTA macho M10x90 Zincado

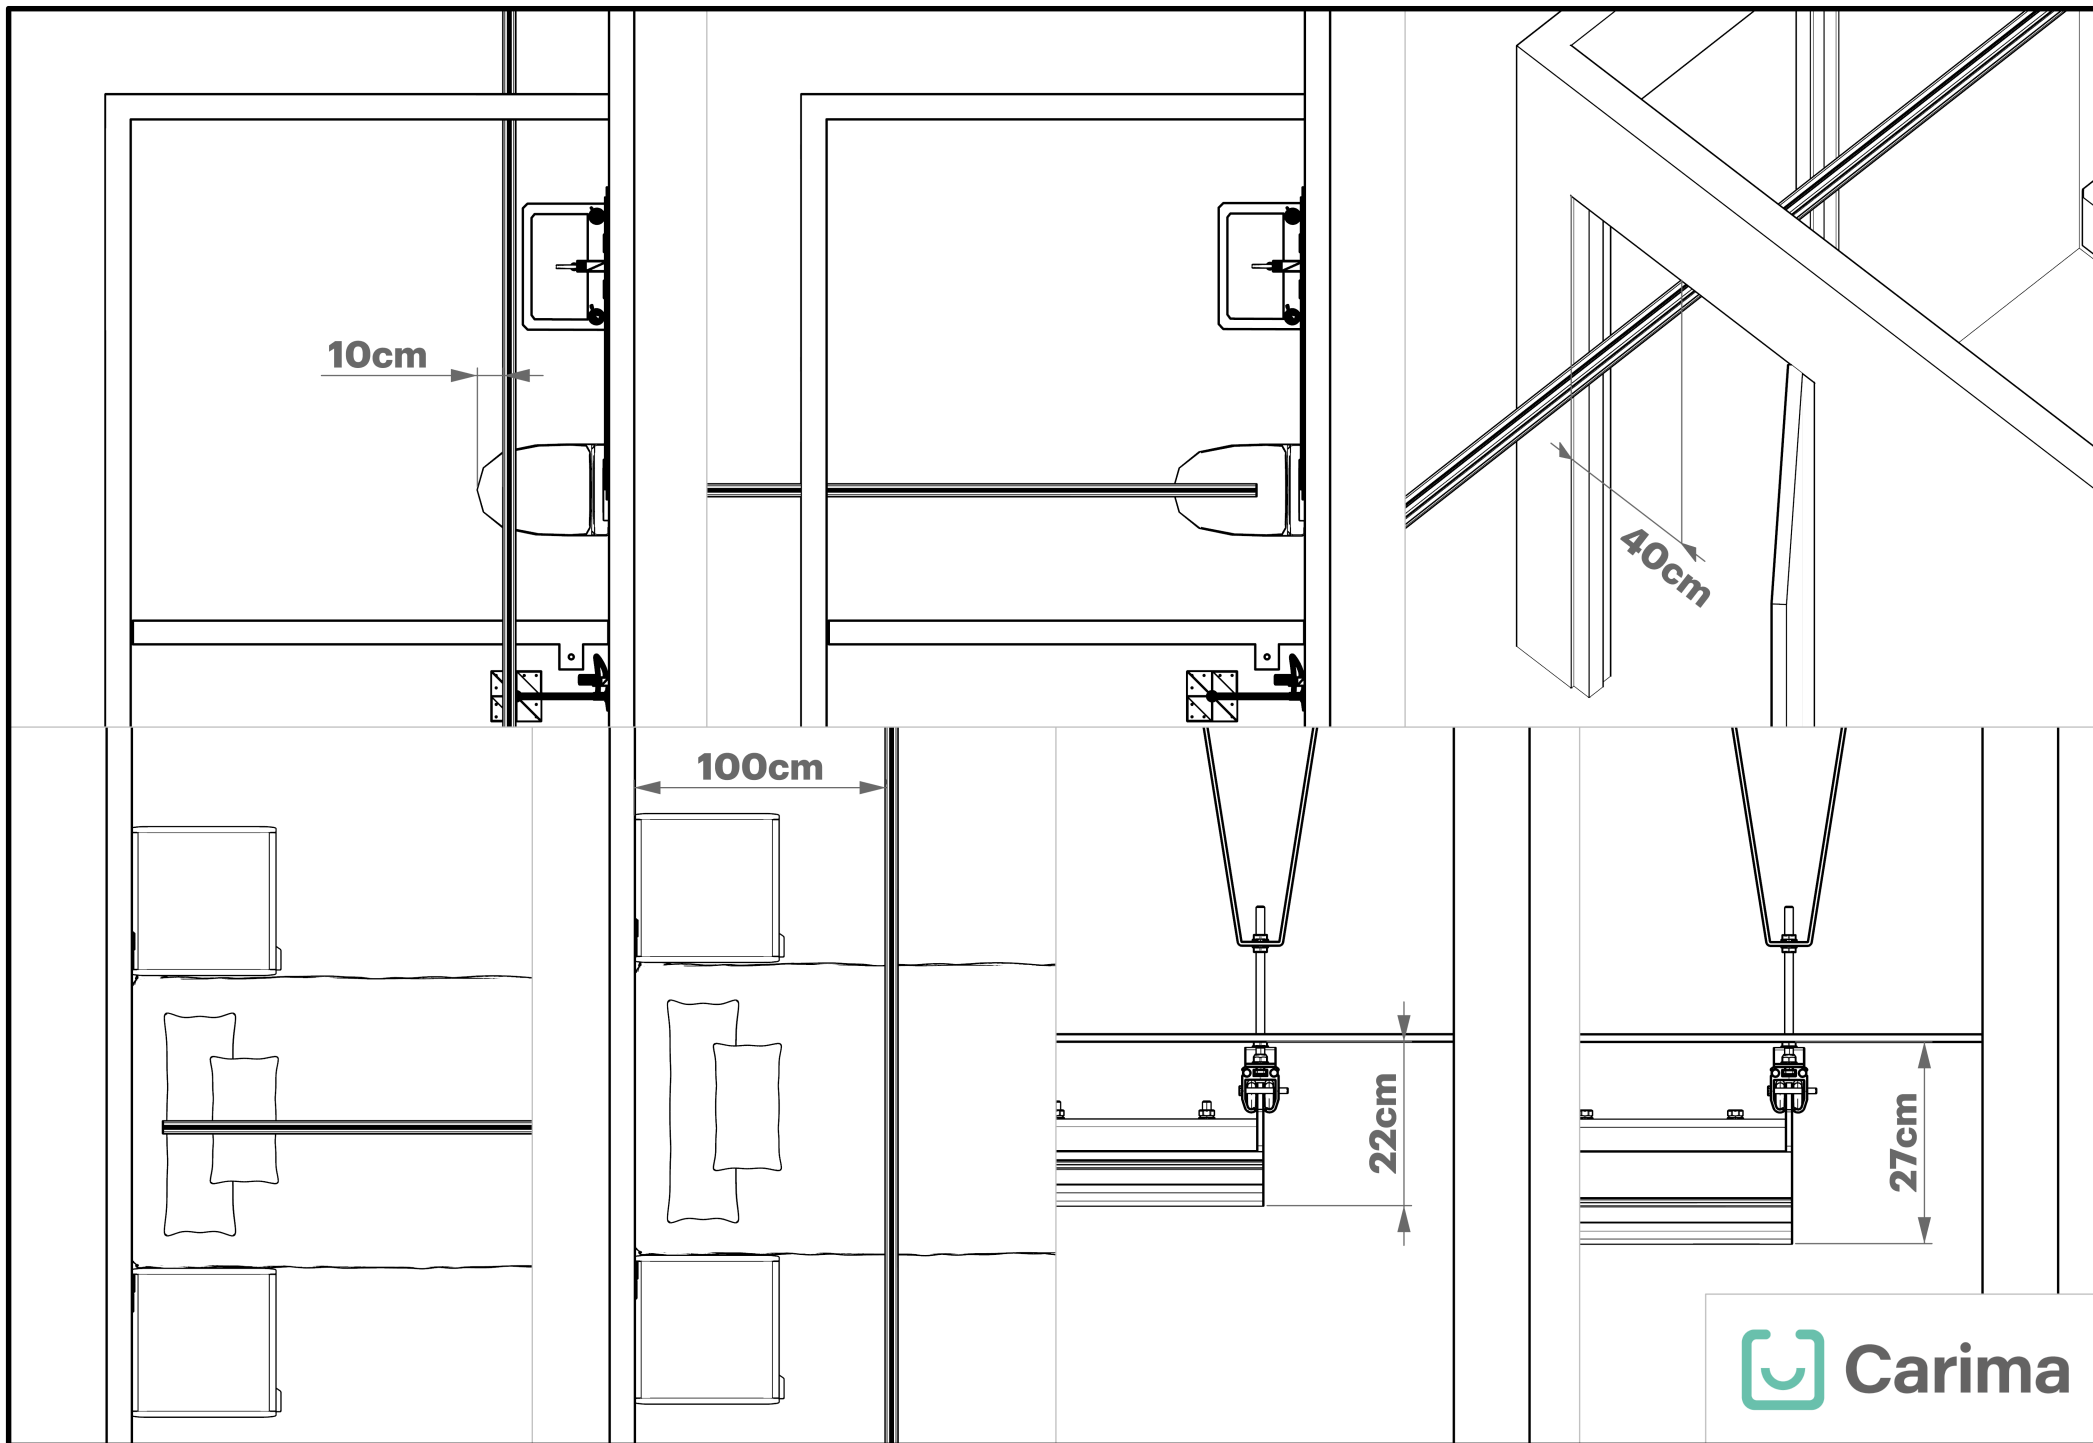

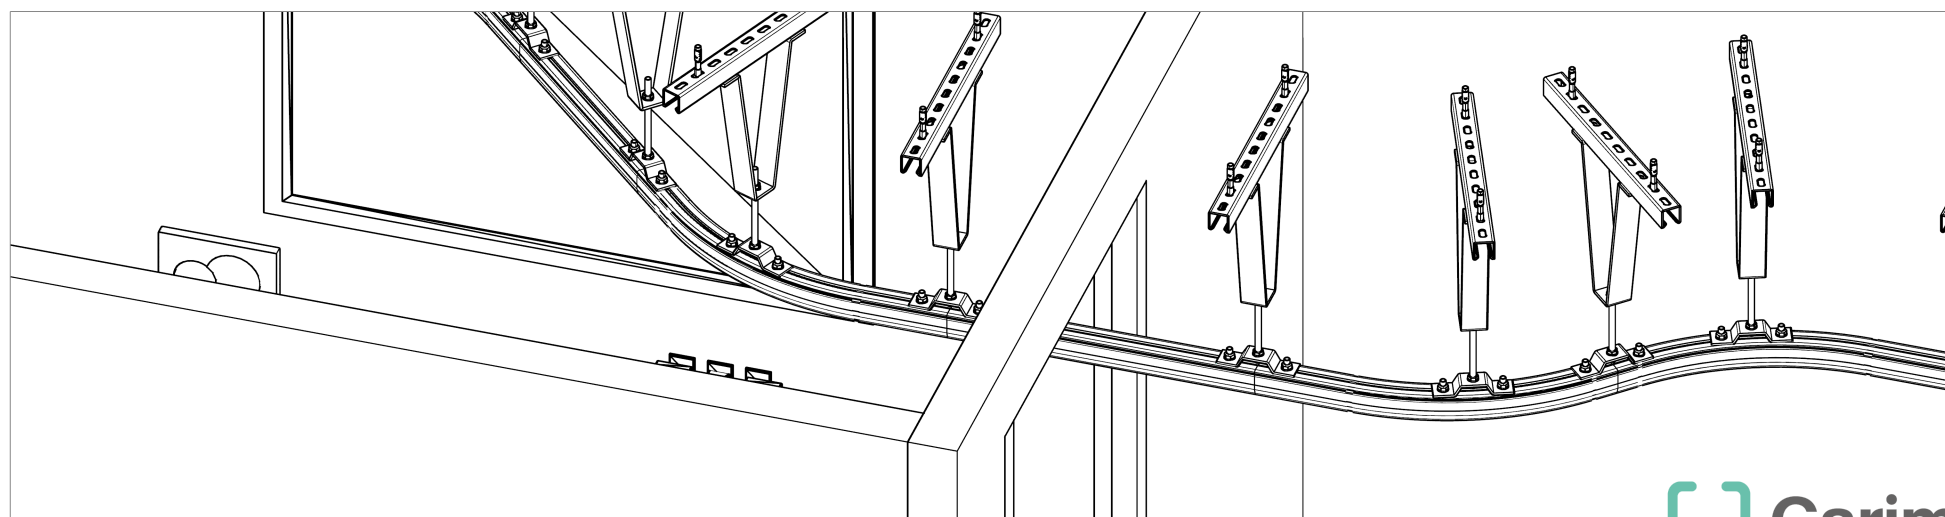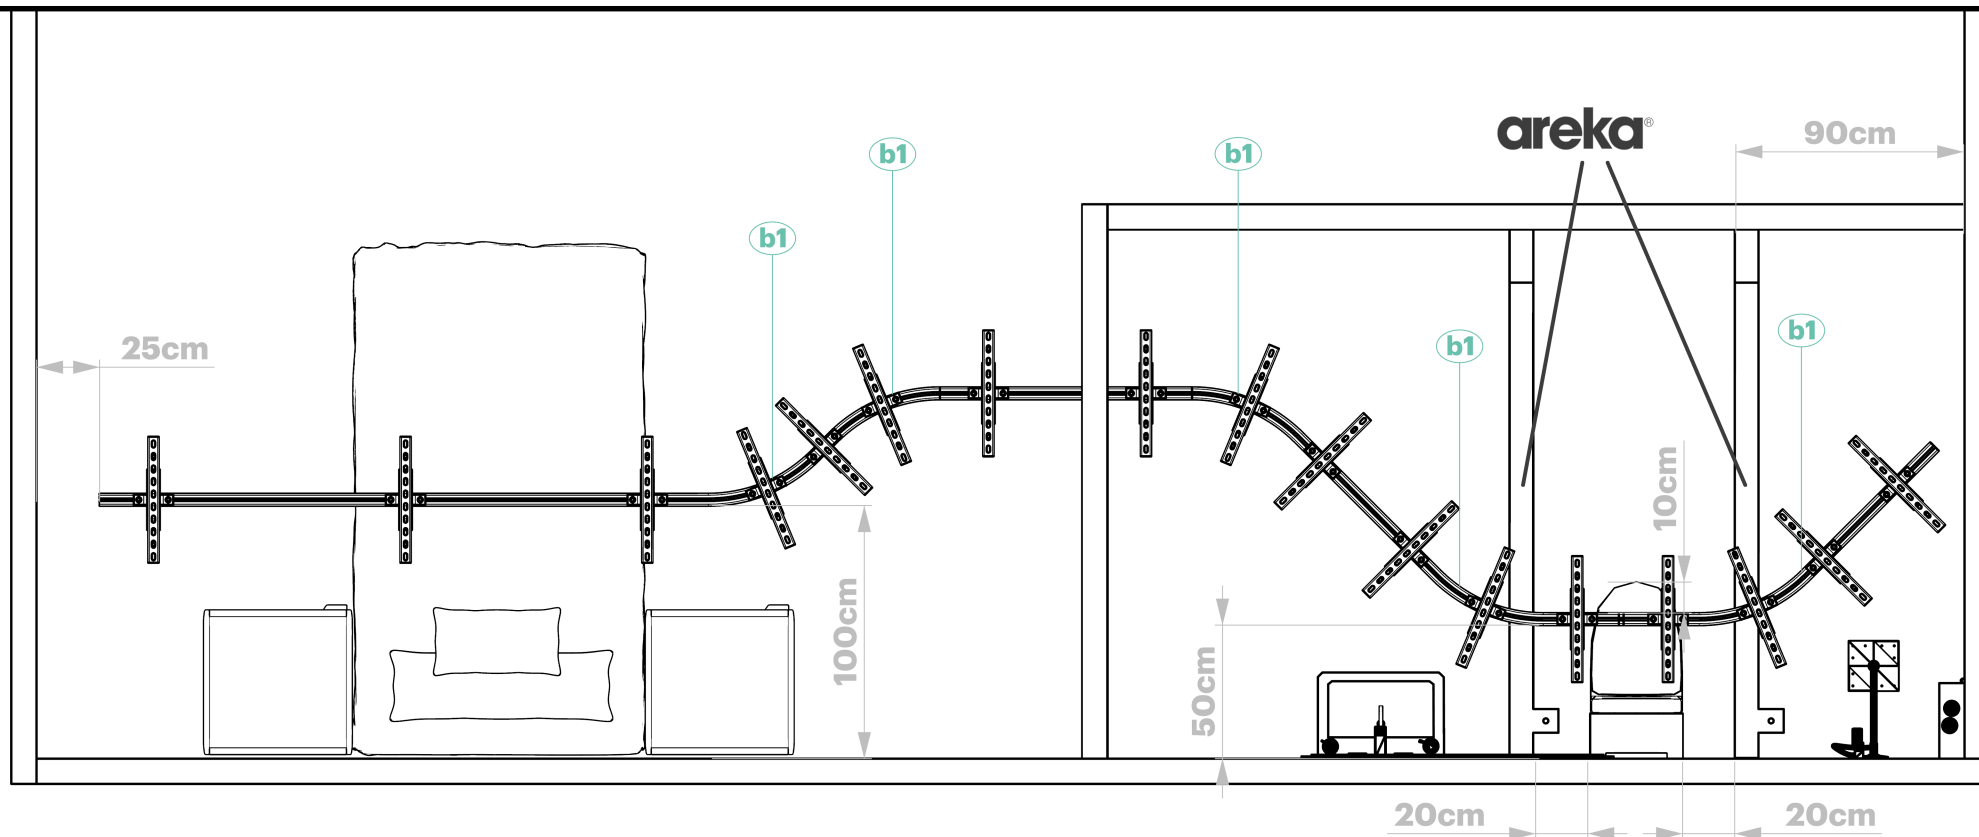

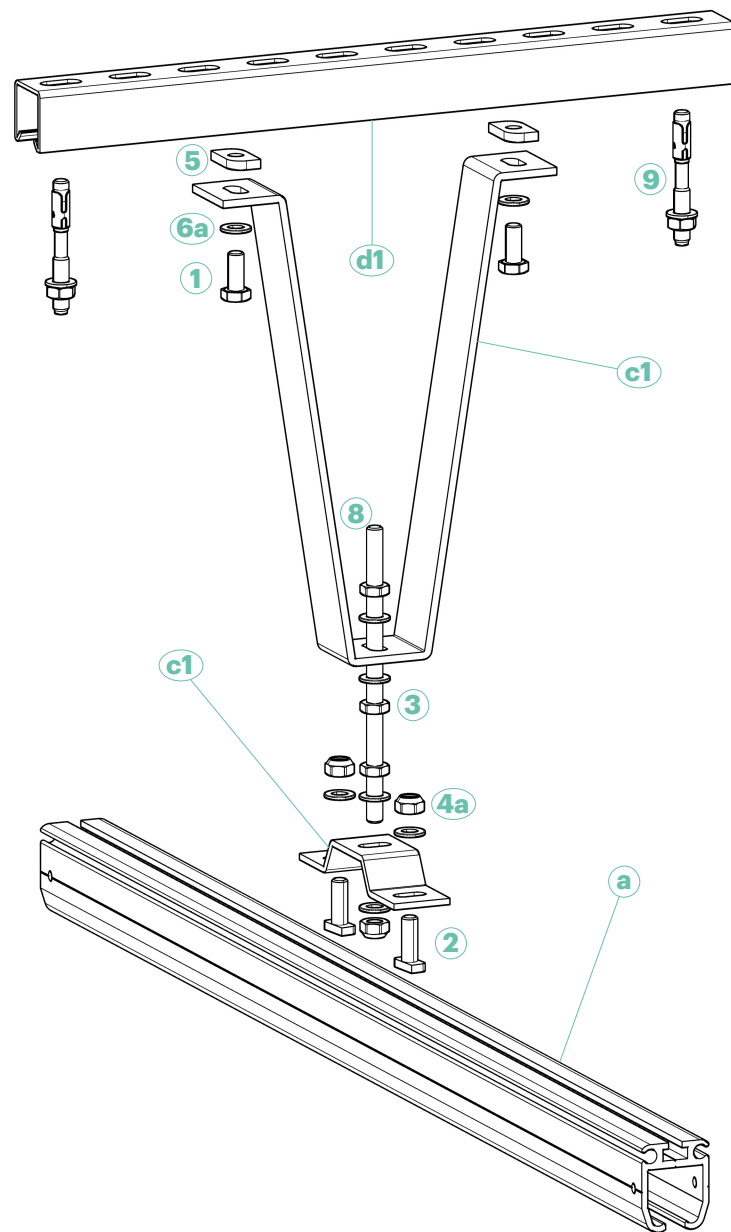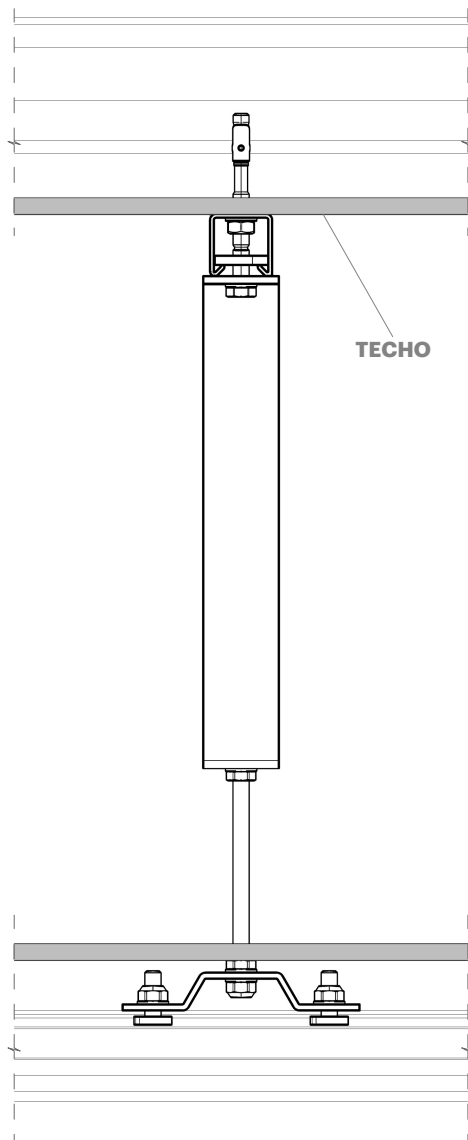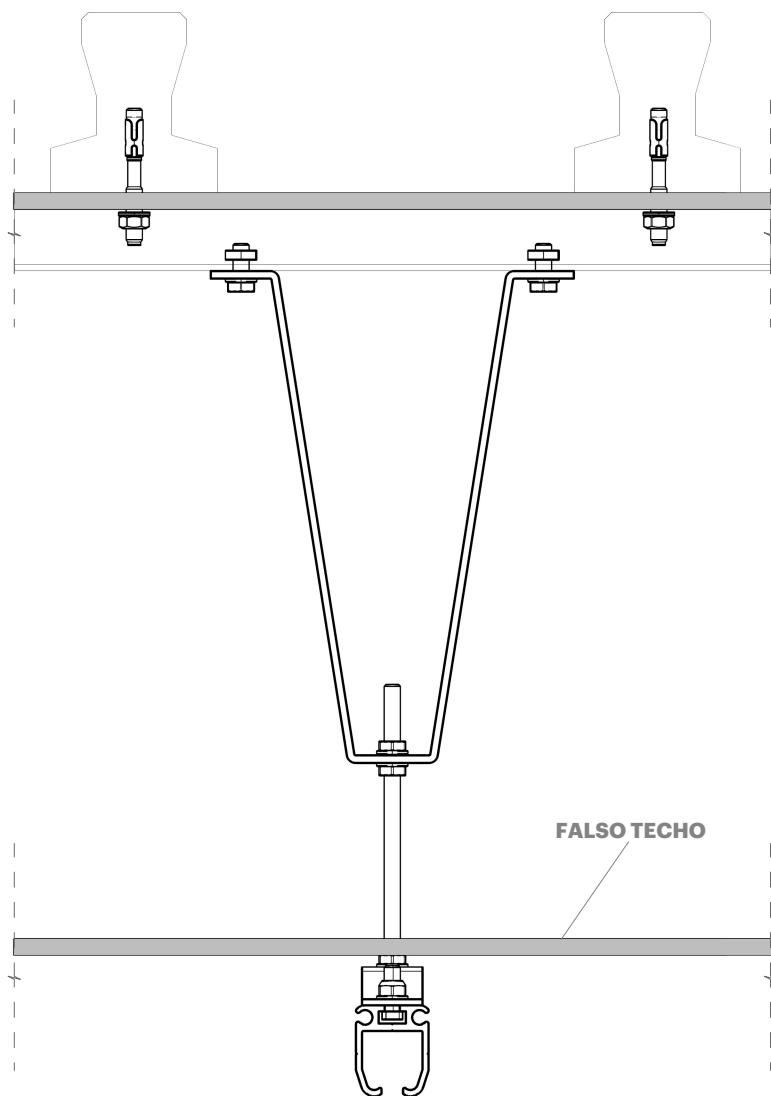

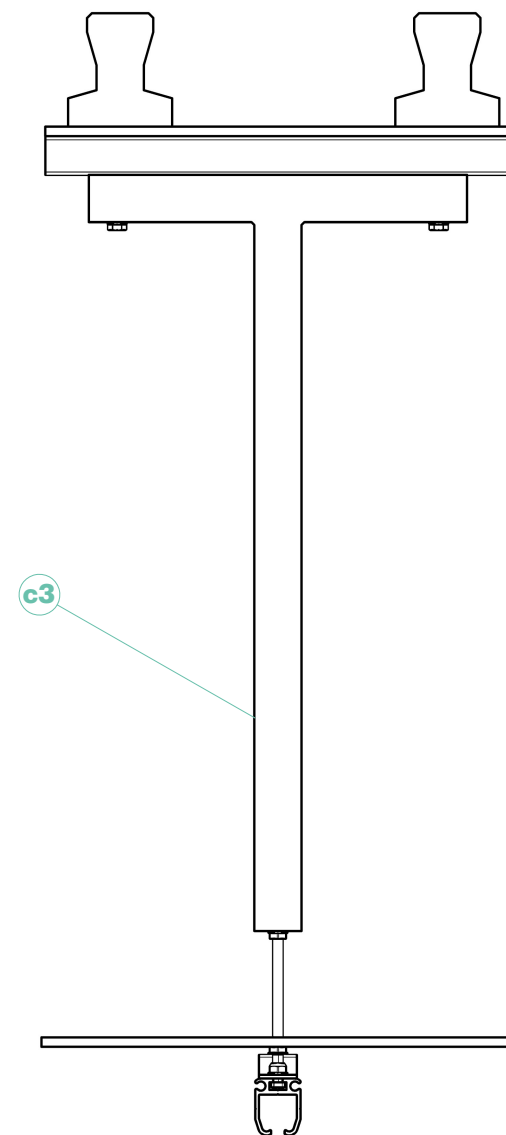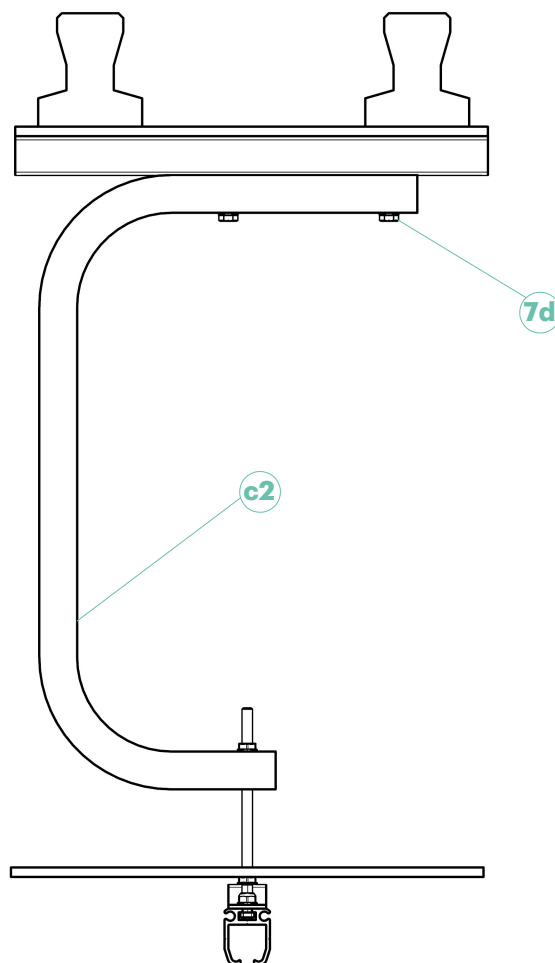
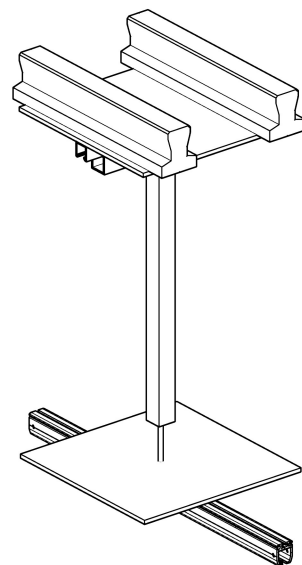
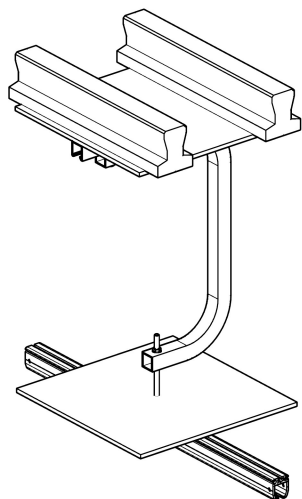



INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE GRUA



DETALLE J T

1.2

 Carima

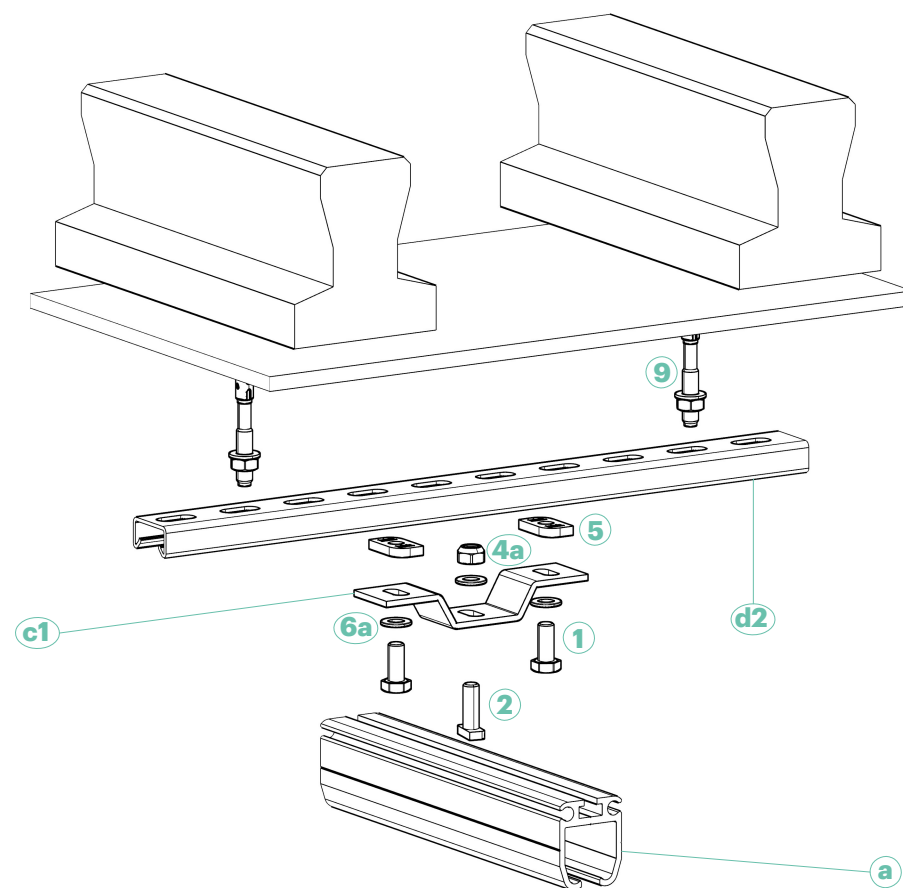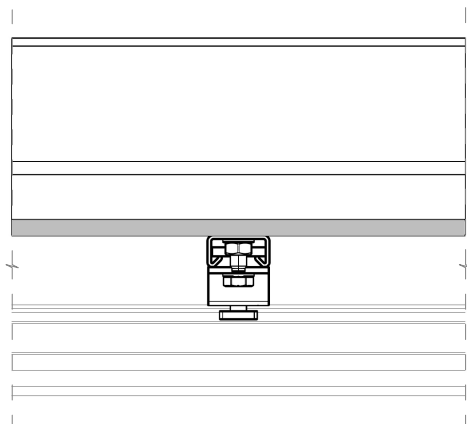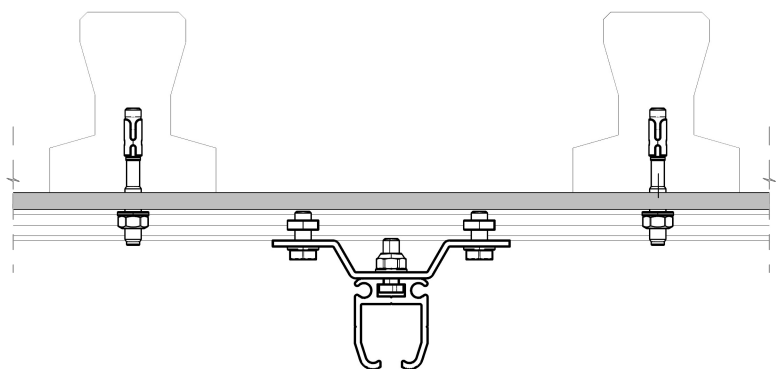

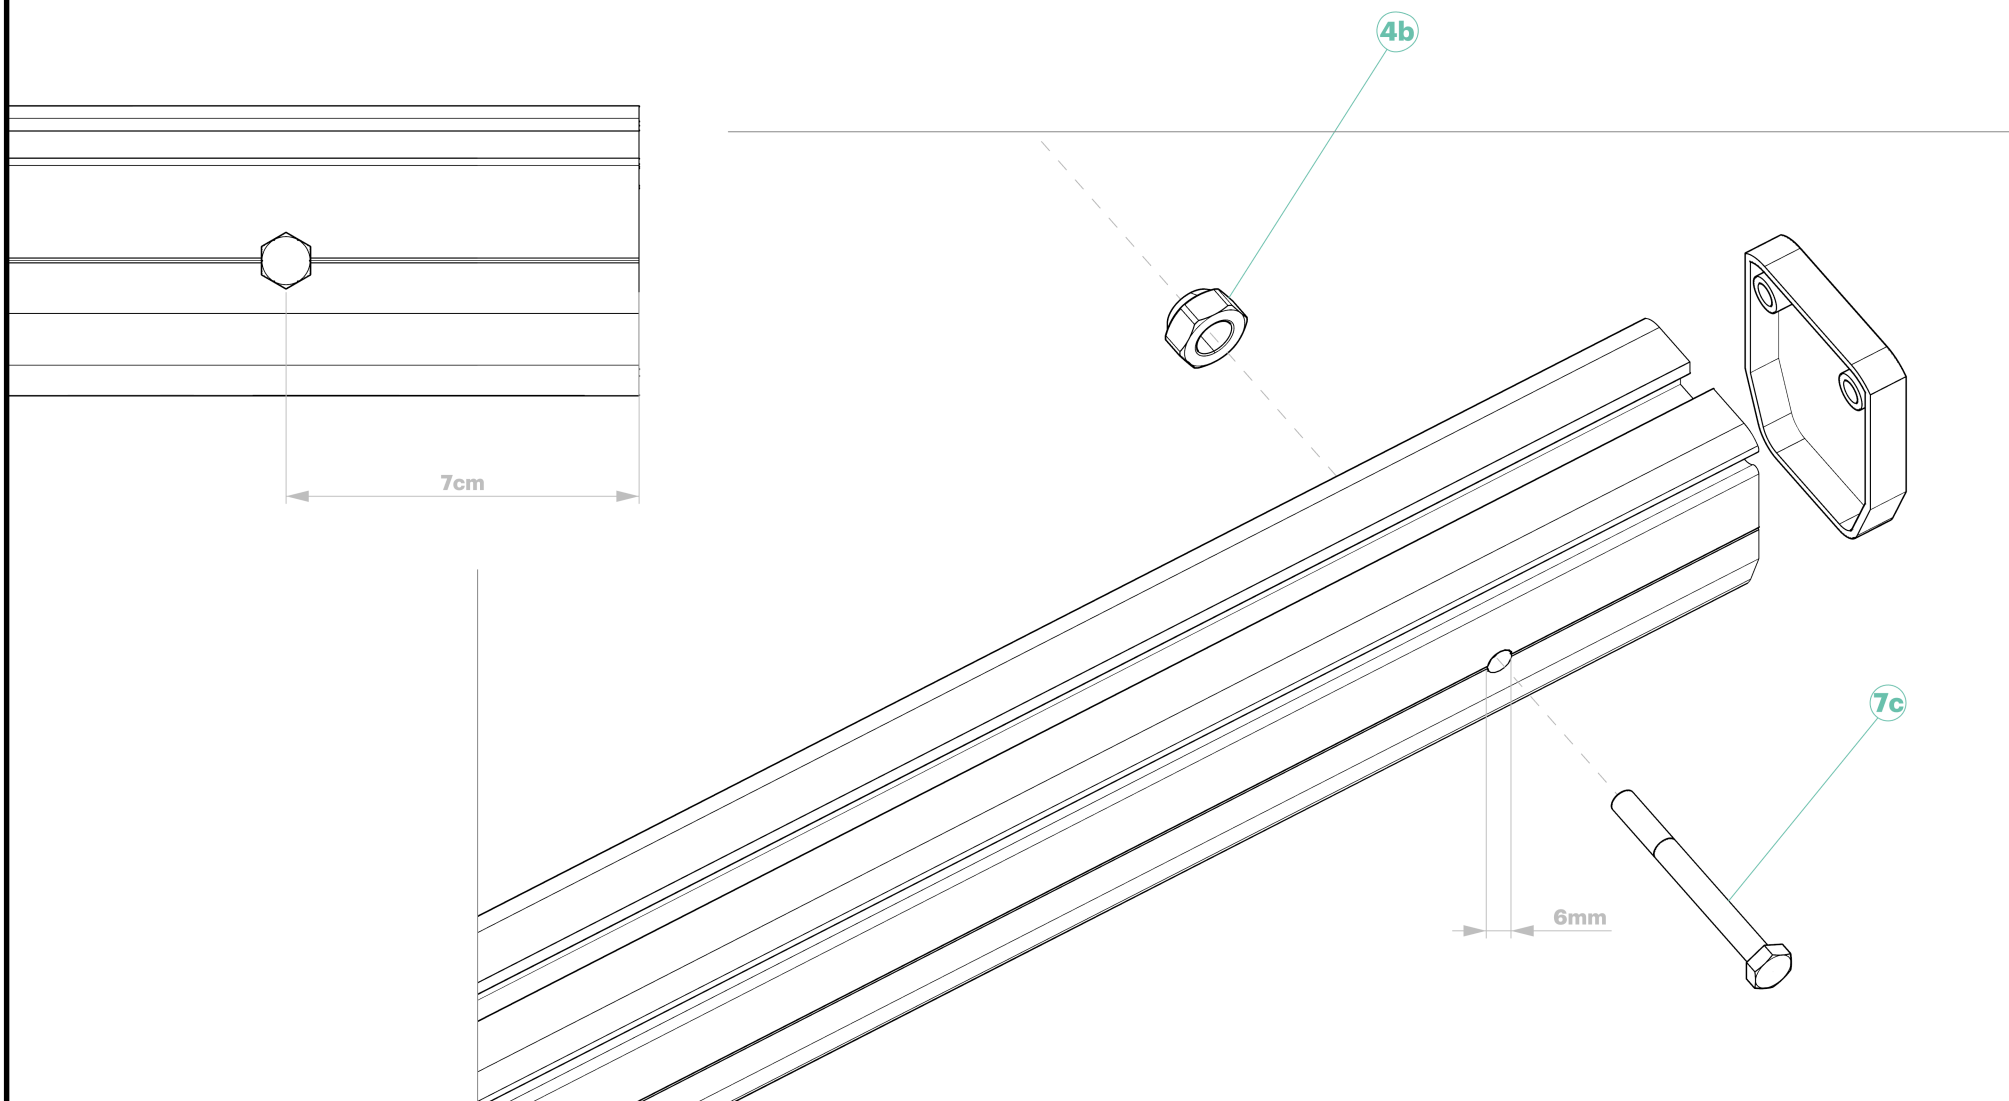

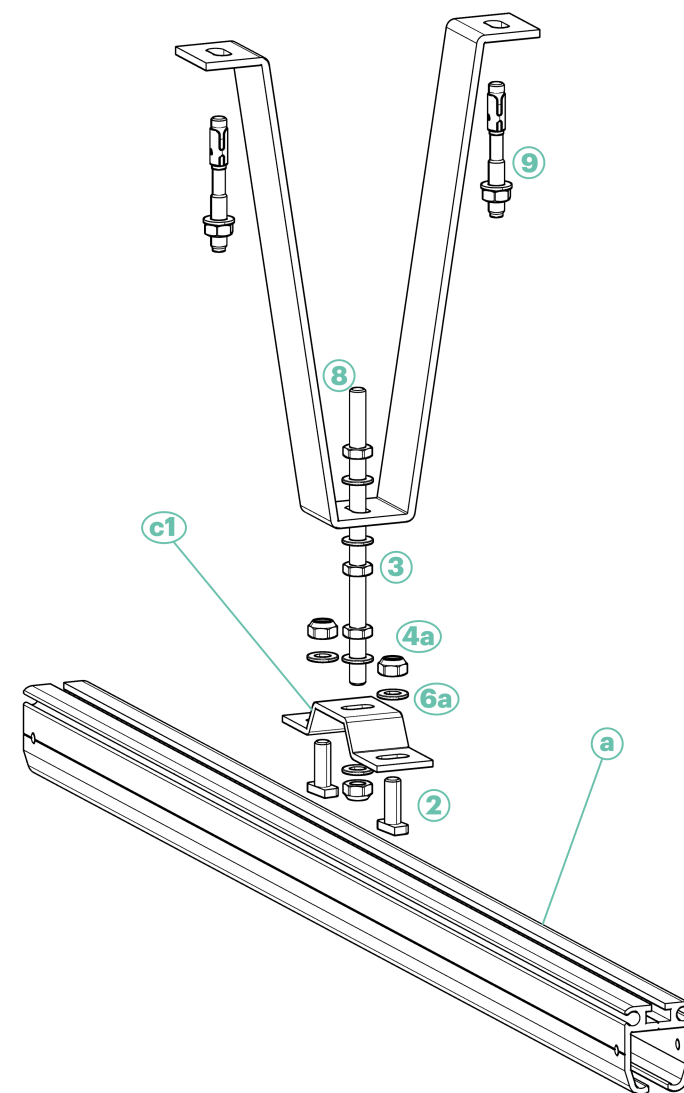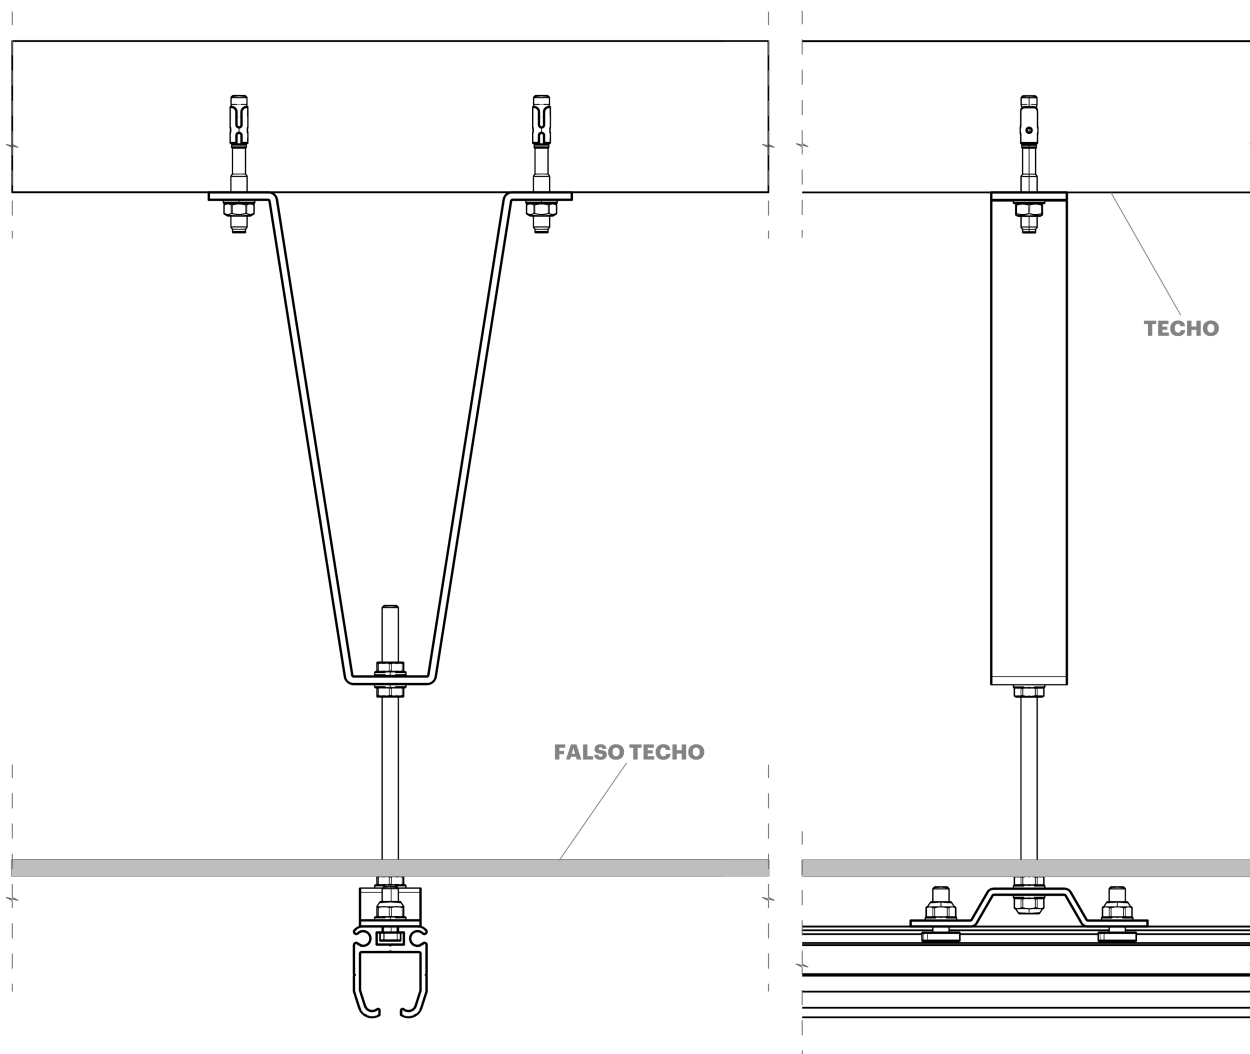




INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE GRUA



DOBLE OMEGA CON FALSO TECHO
SIN PÓRTICO

E: 1/5



1.5


 Carima

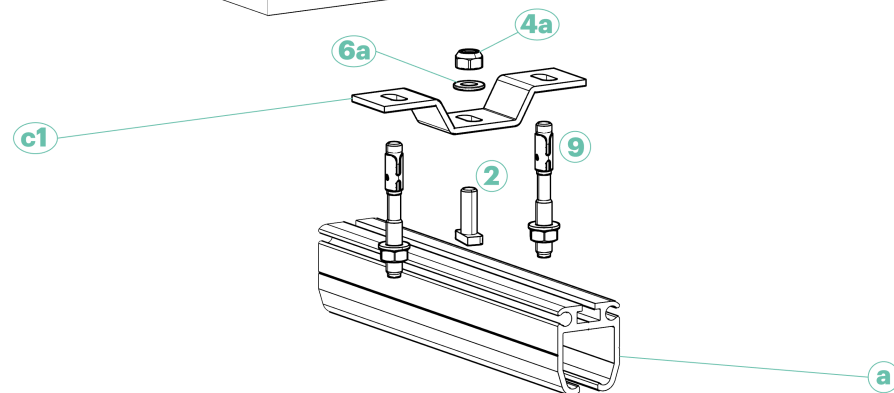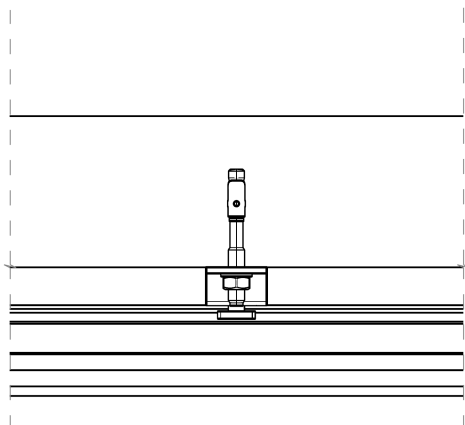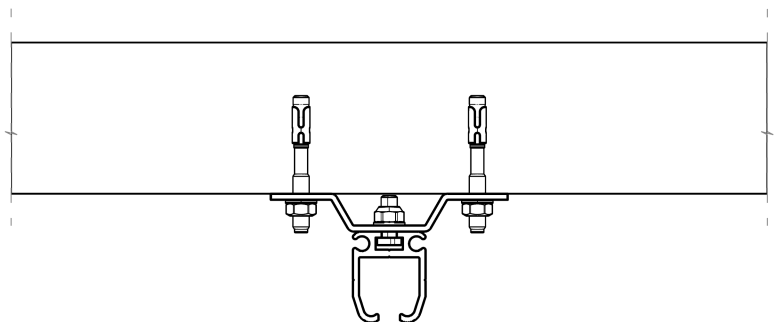

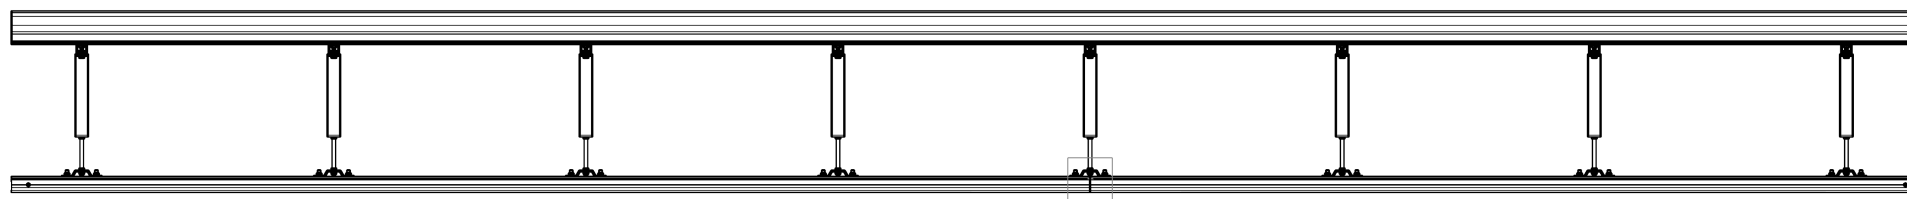
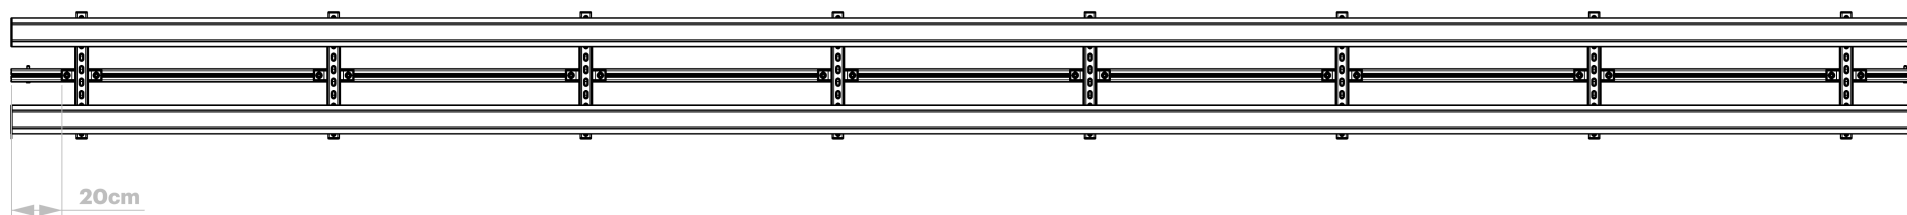




E: 1/30

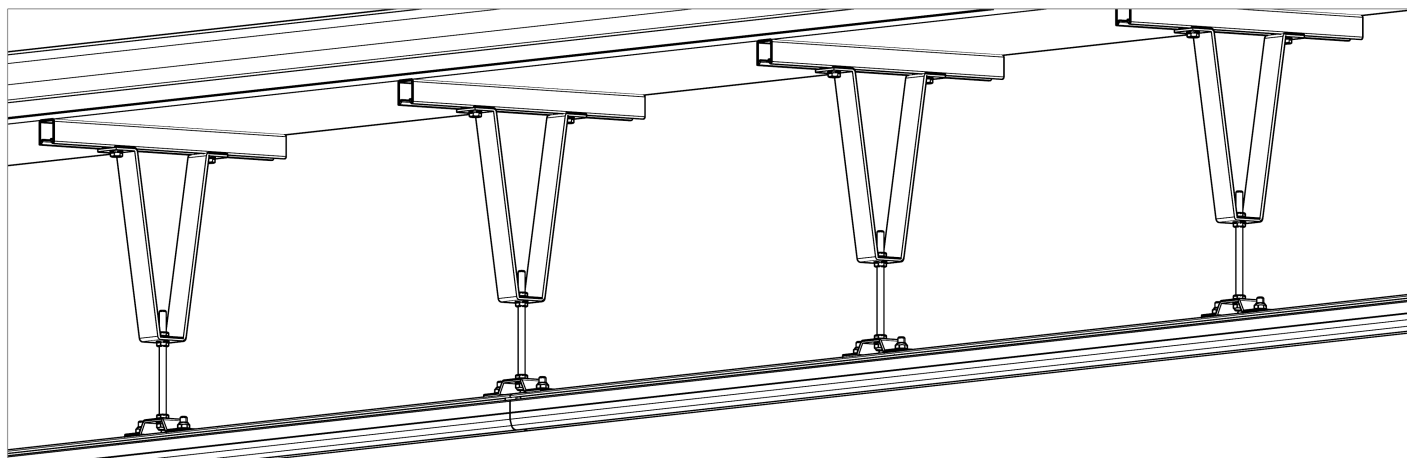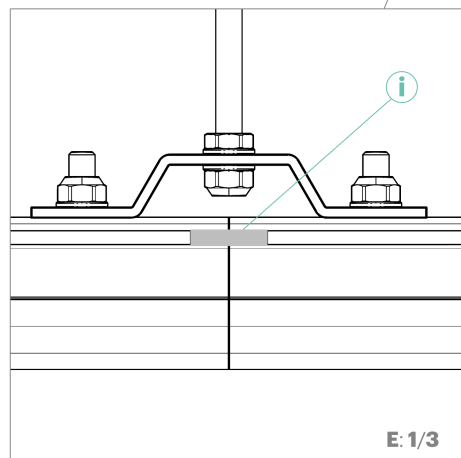


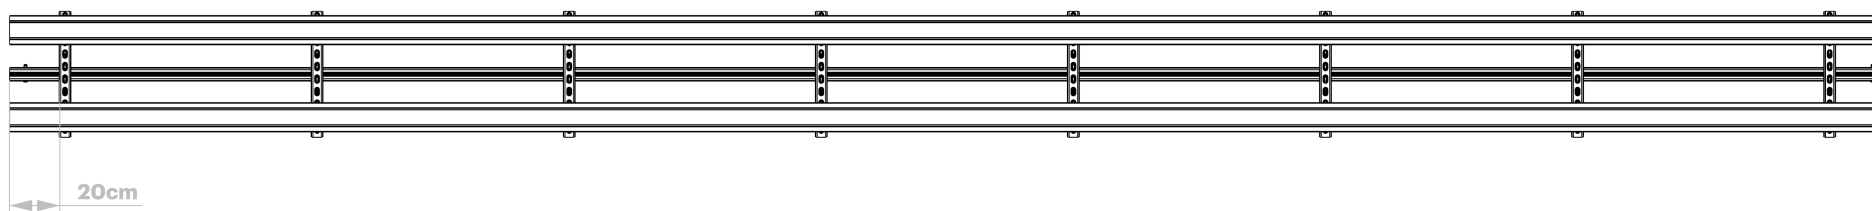


E: 1/30

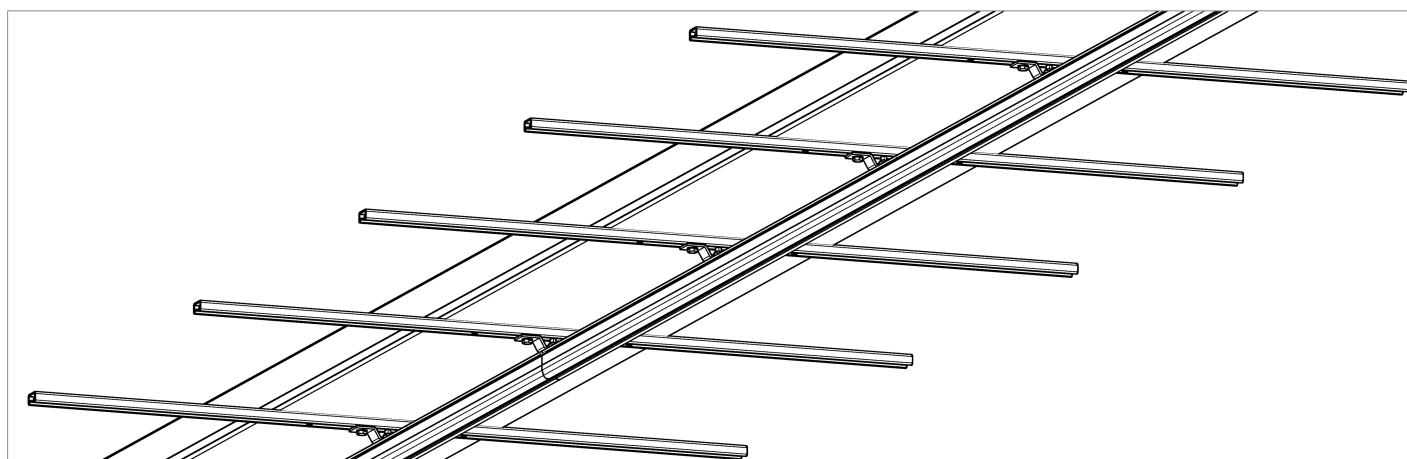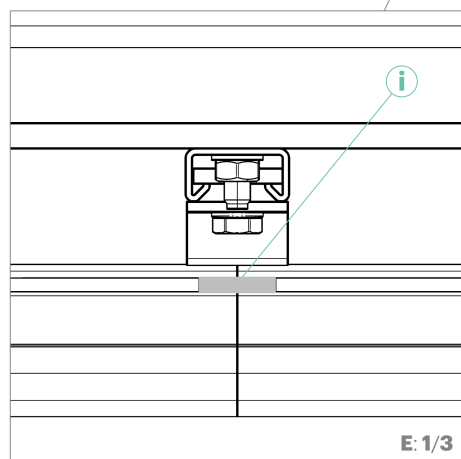

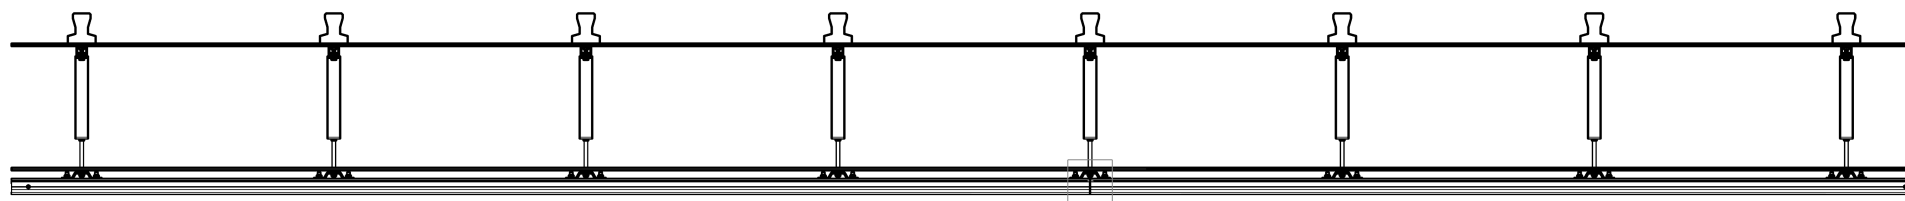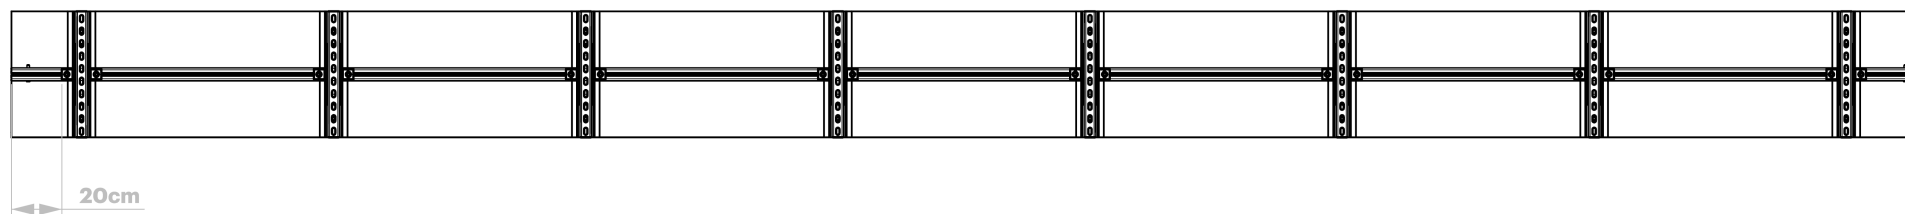

E: 1/30

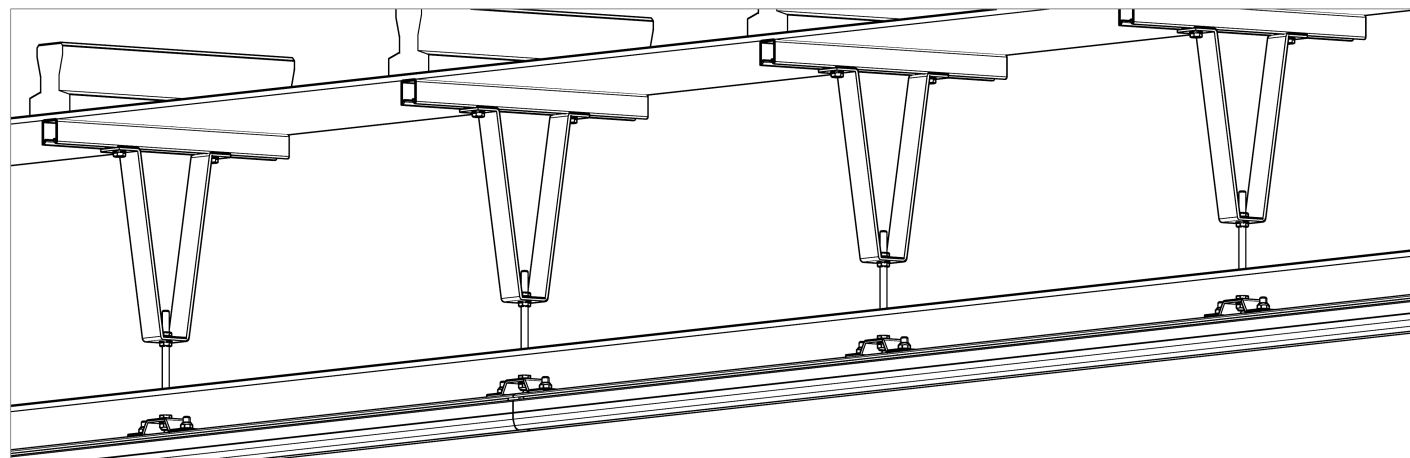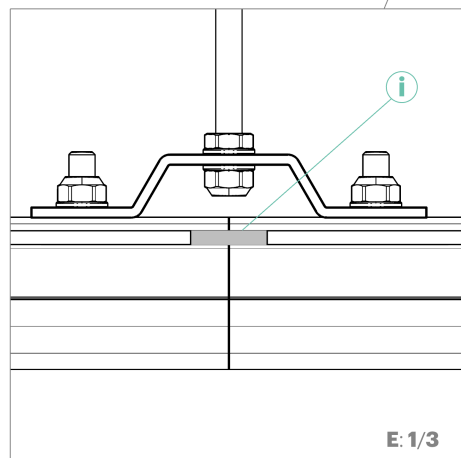


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE GRUA



FALSO TECHO CON VIGUETILLAS
PERPENDICULARES

2.3

 Carima

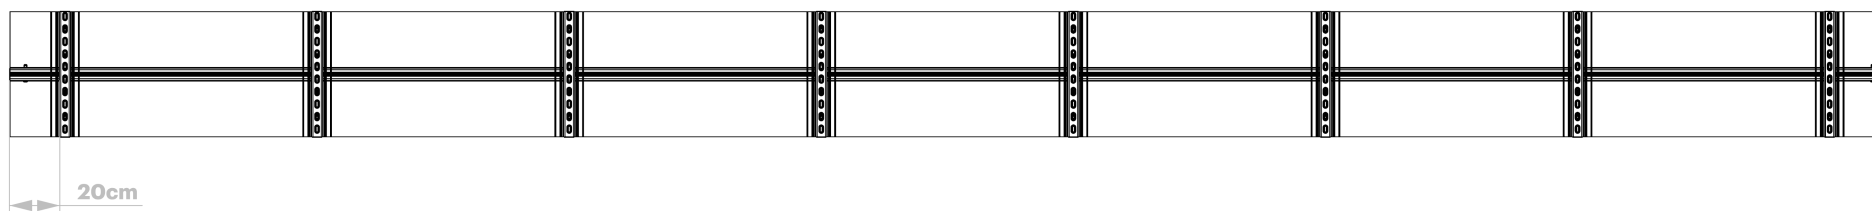

E: 1/30

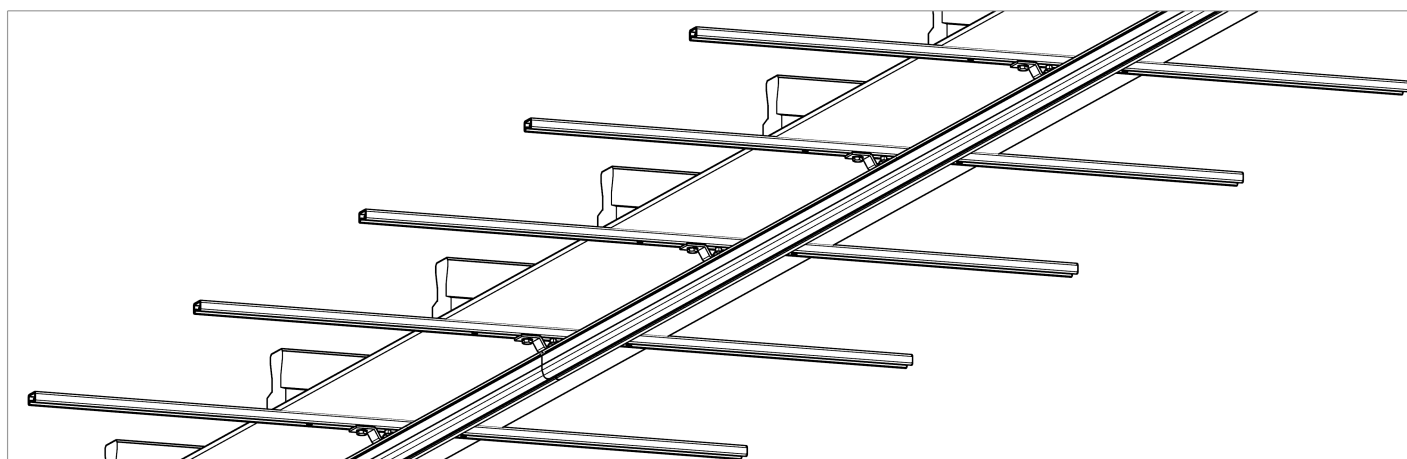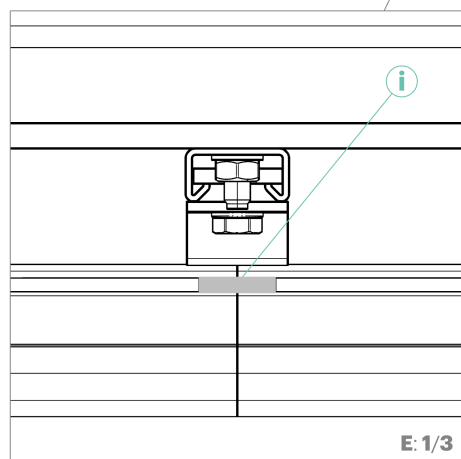


INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE GRUA


SIN FALSO TECHO CON VIGUETILLAS
PERPENDICULARES

2.4


 Carima

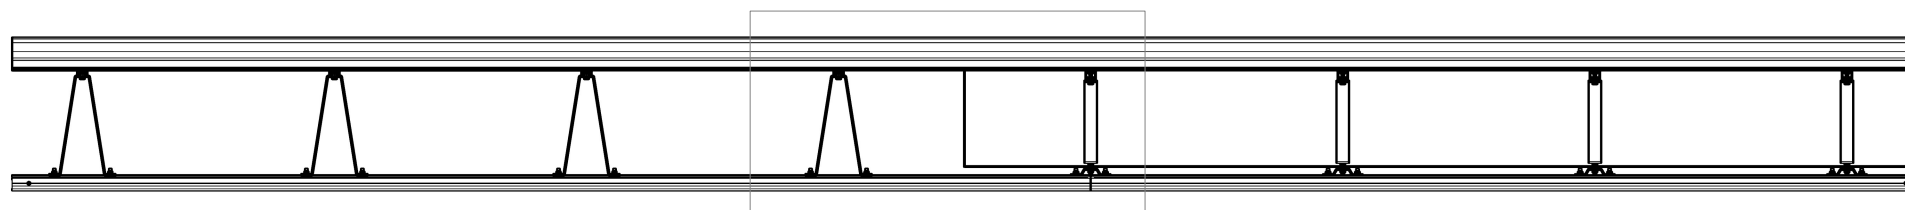

E 130

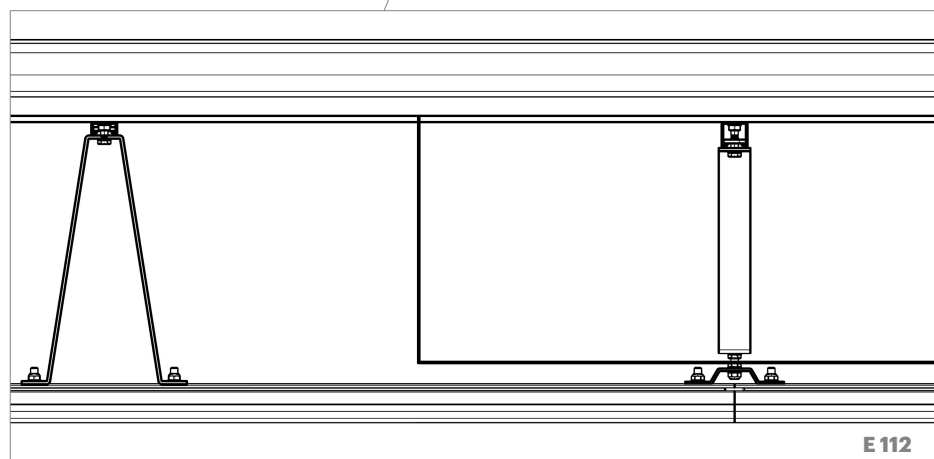

E 112

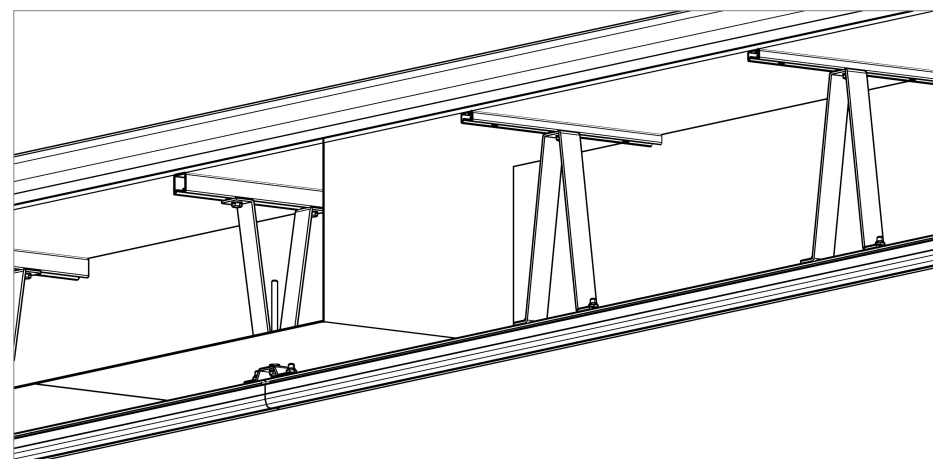







INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE GRUA


COMBINACION CON FALSO TECHO
Y SIN FALSO TECHO






2.5






 Carima





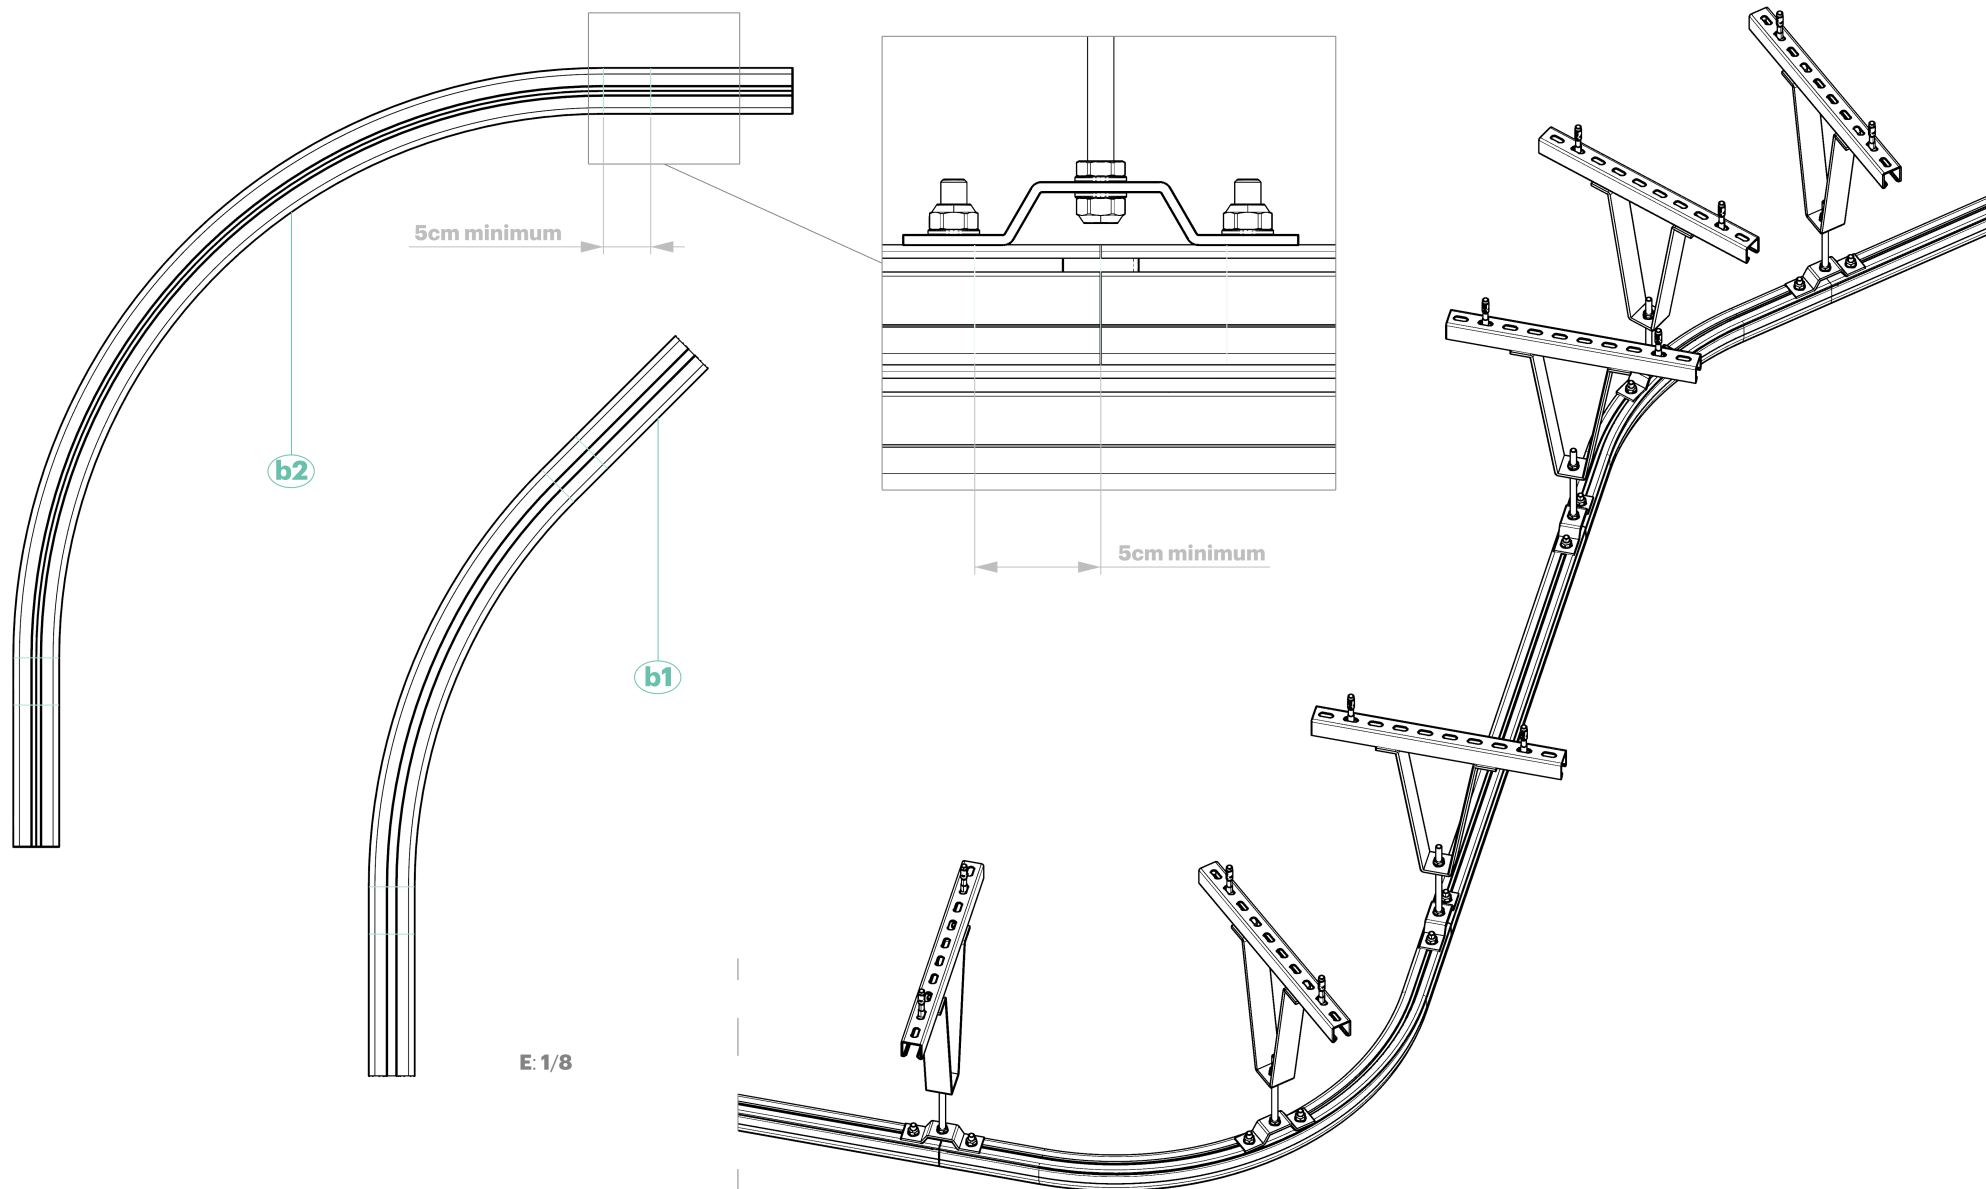


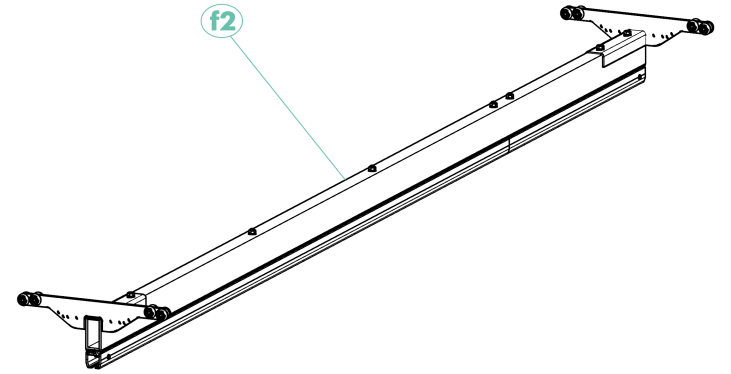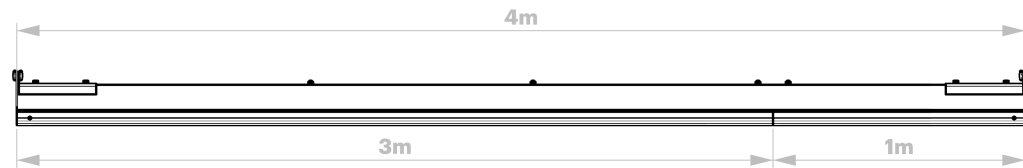
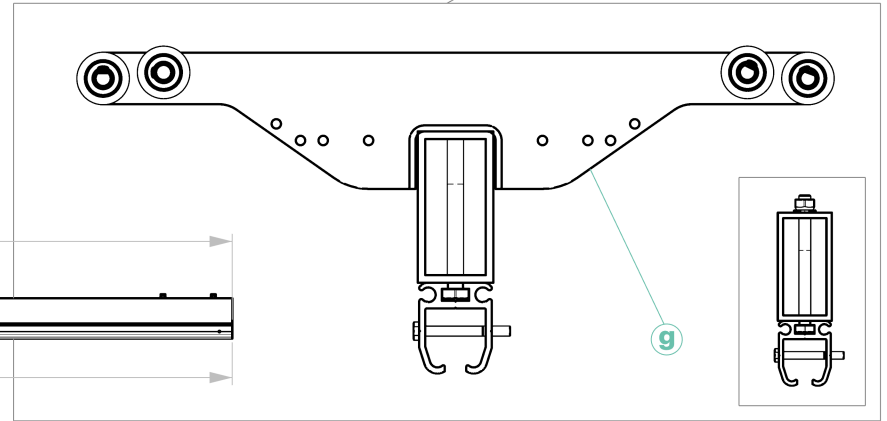
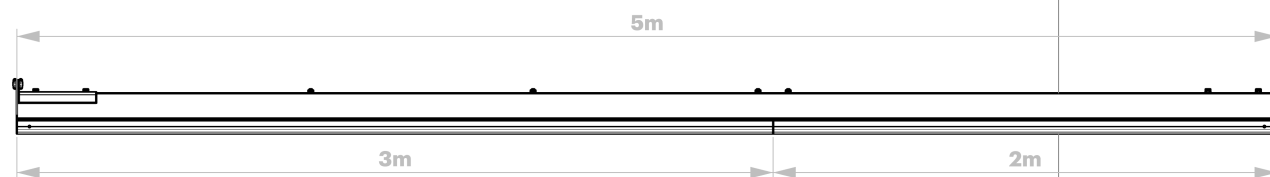
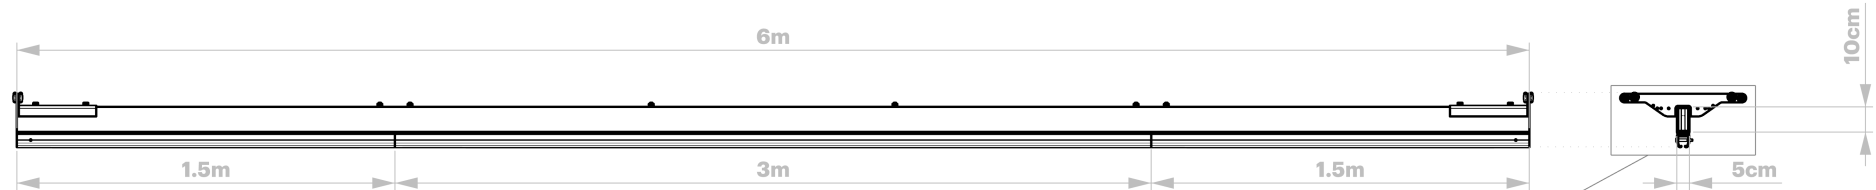



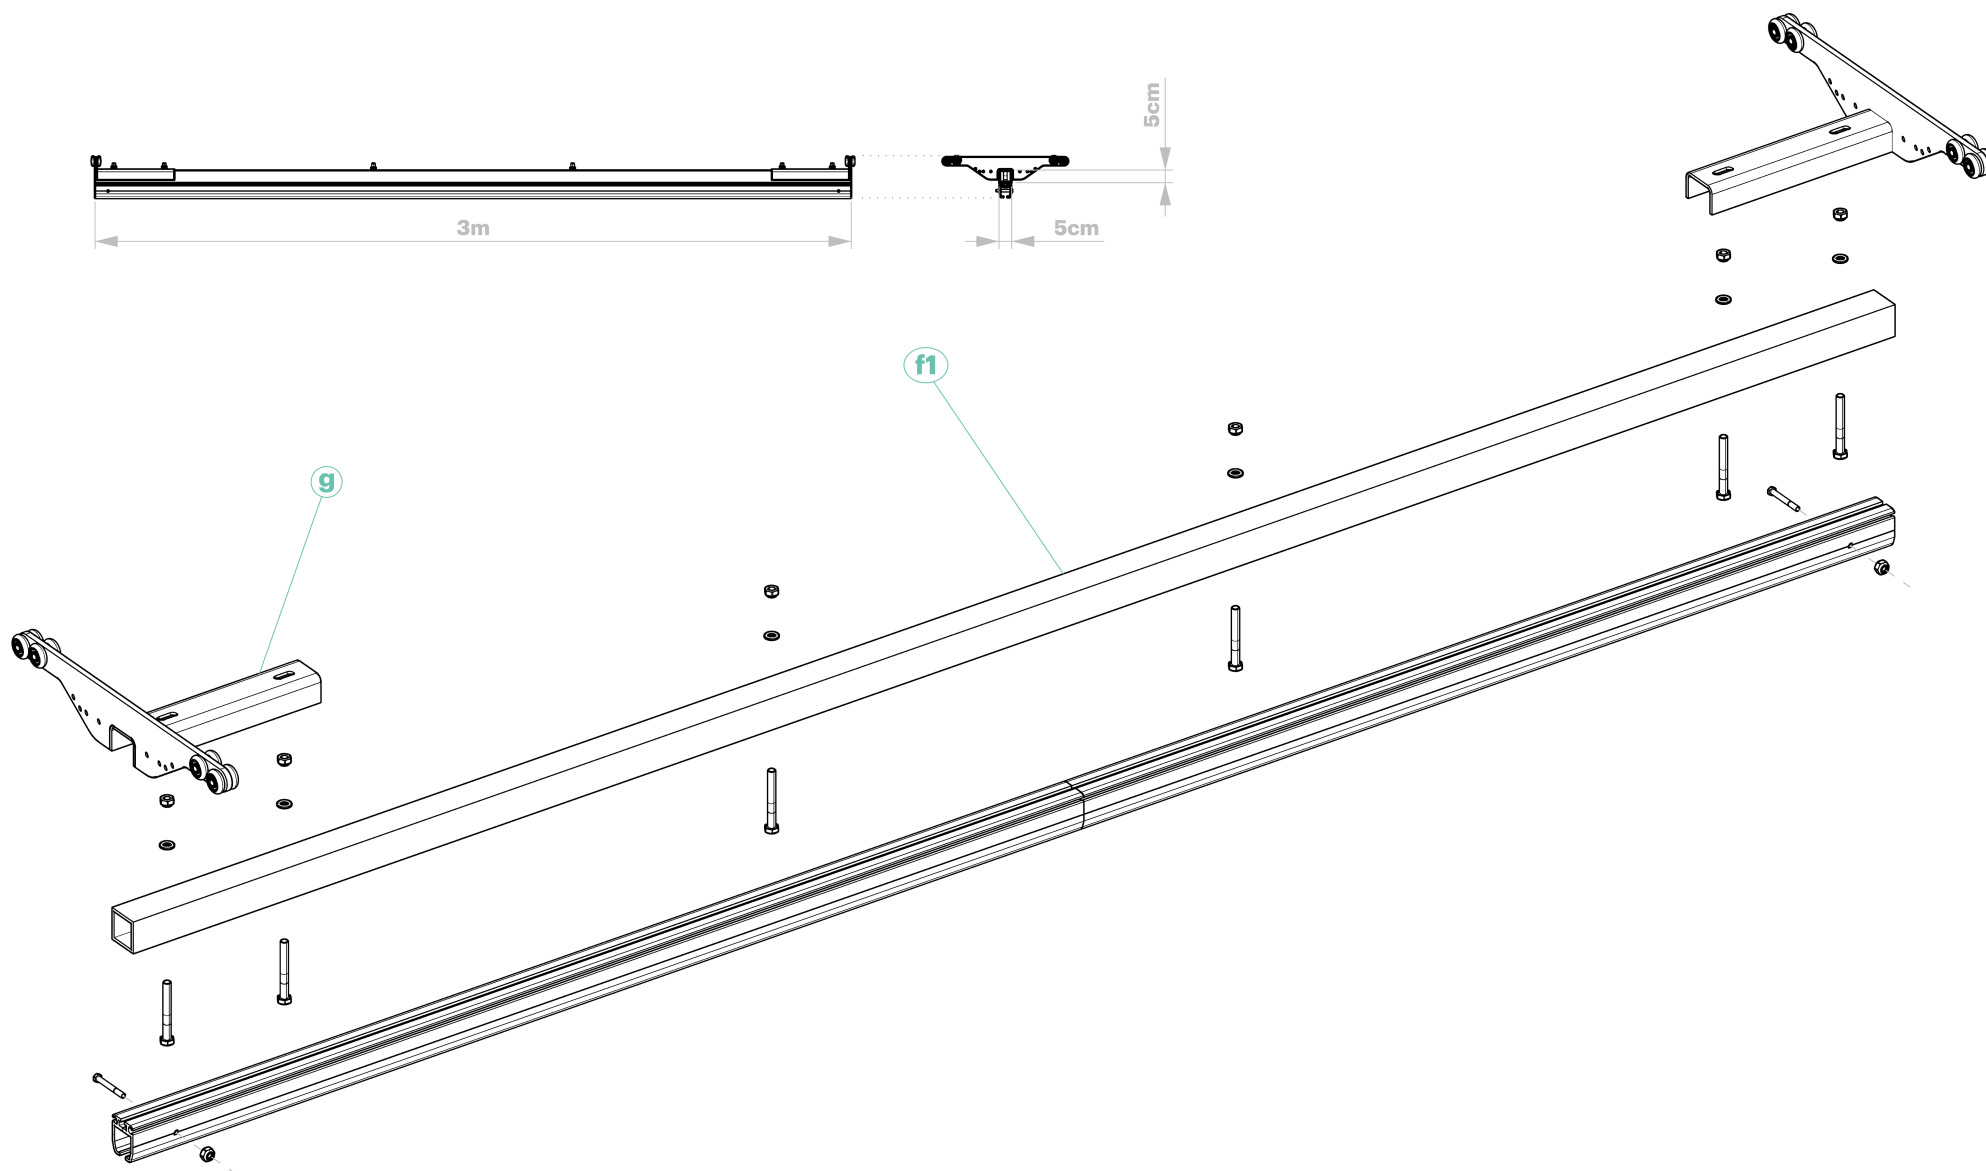


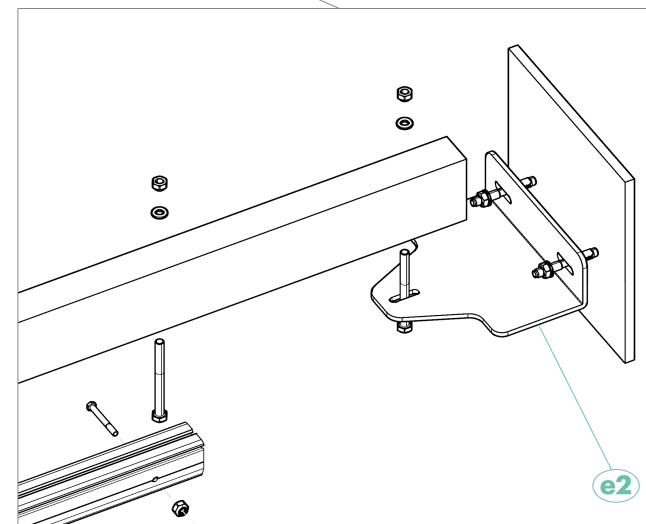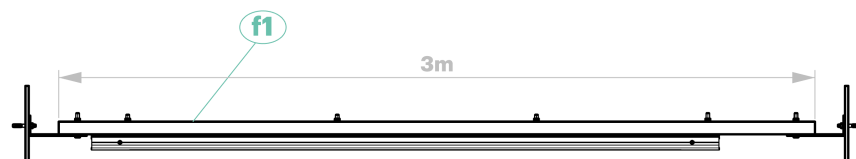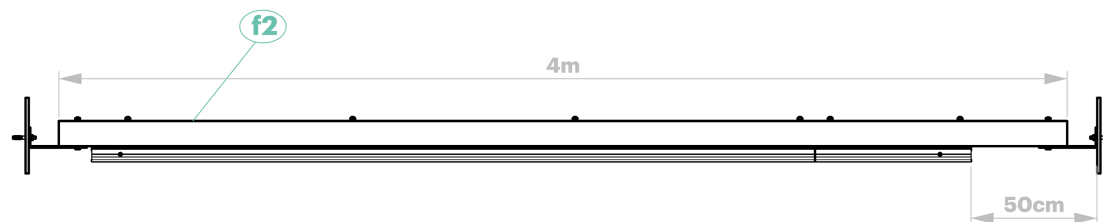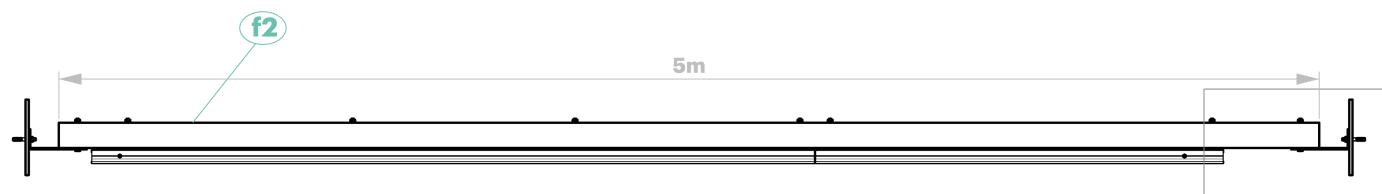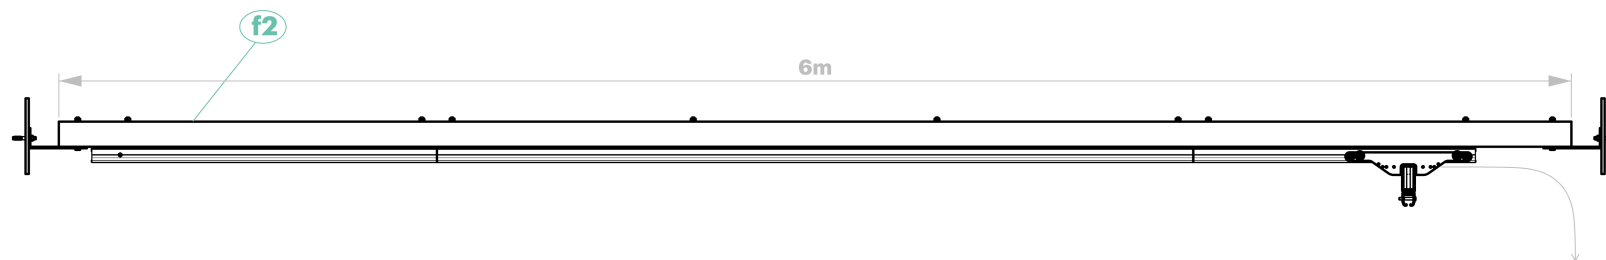

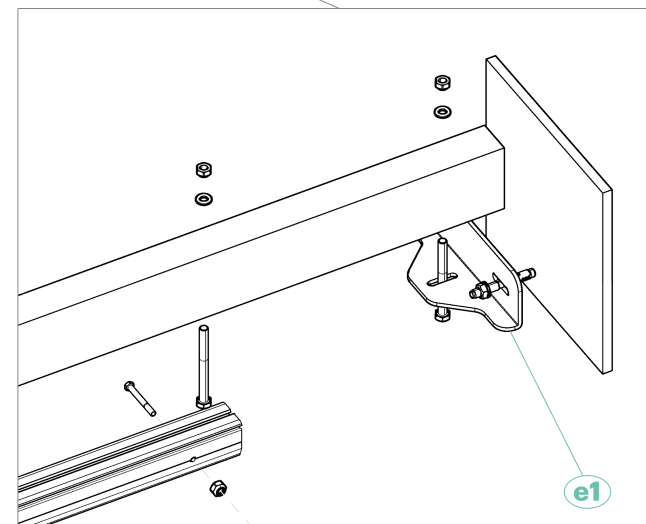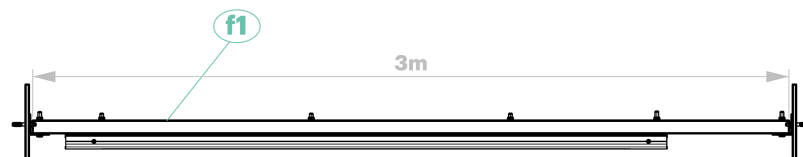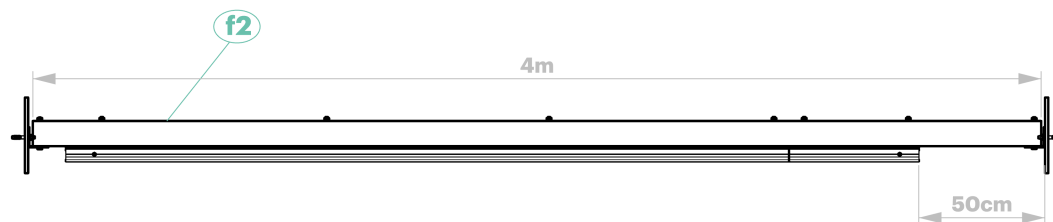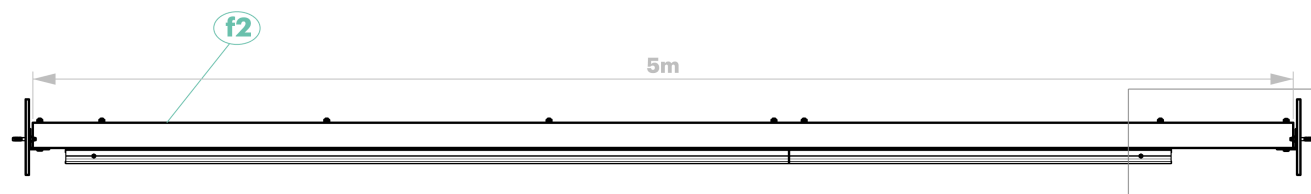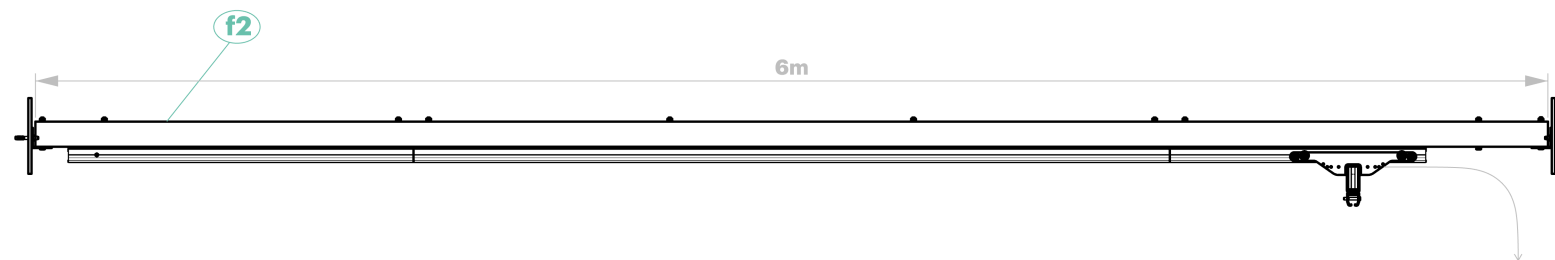

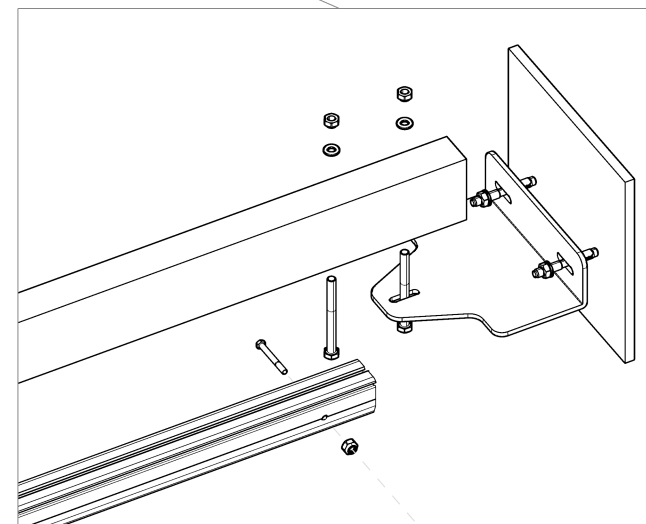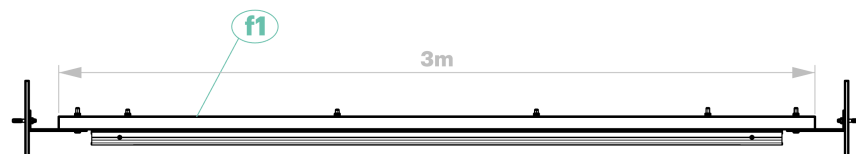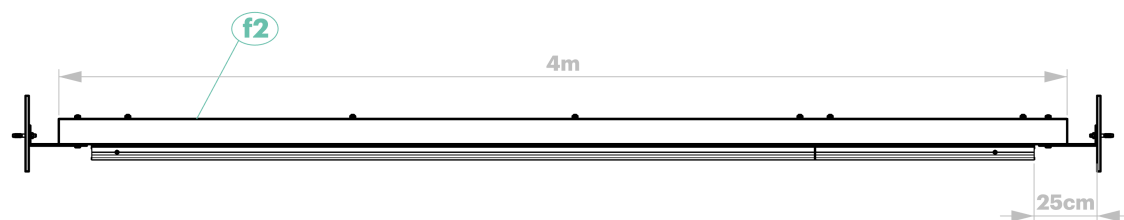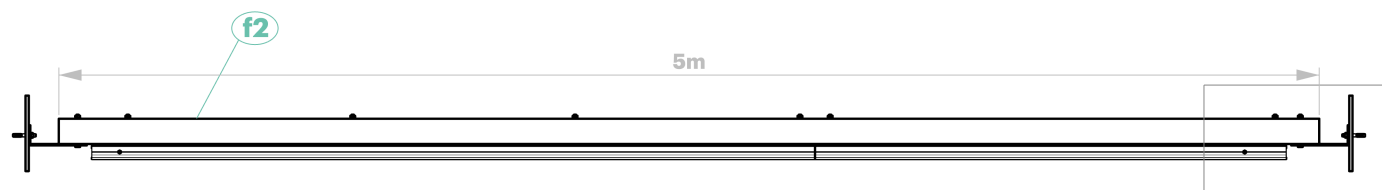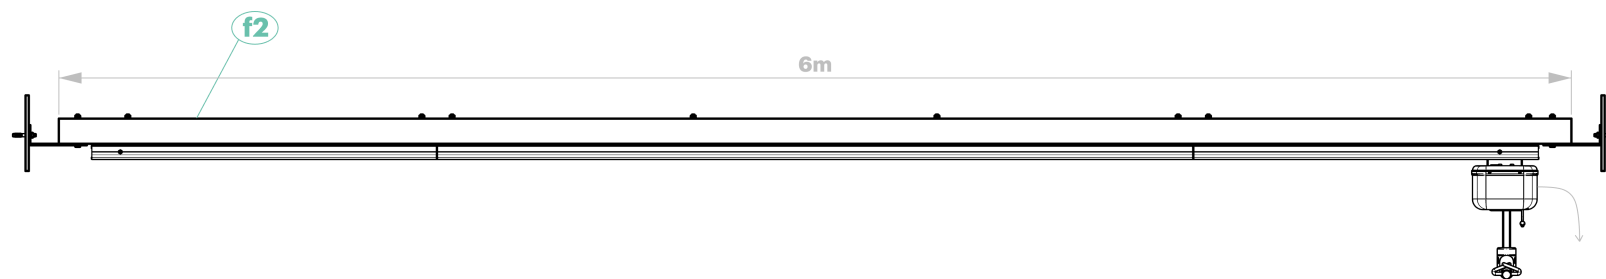

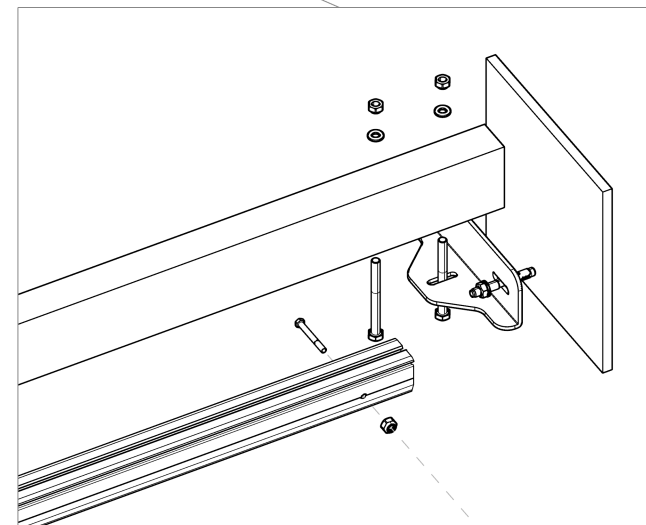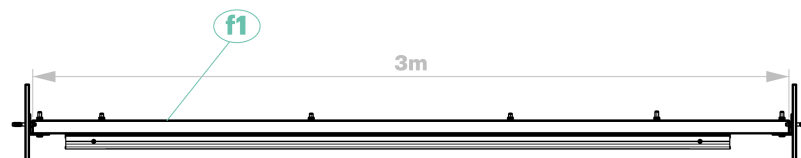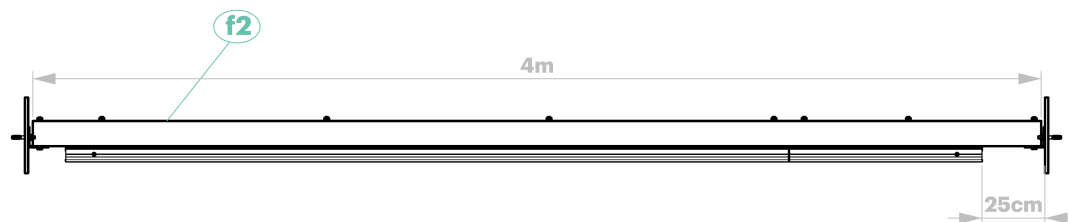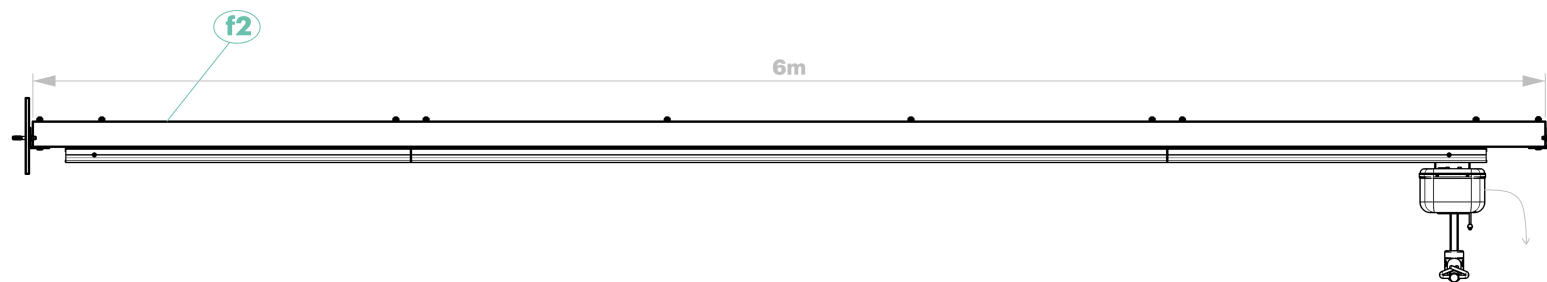

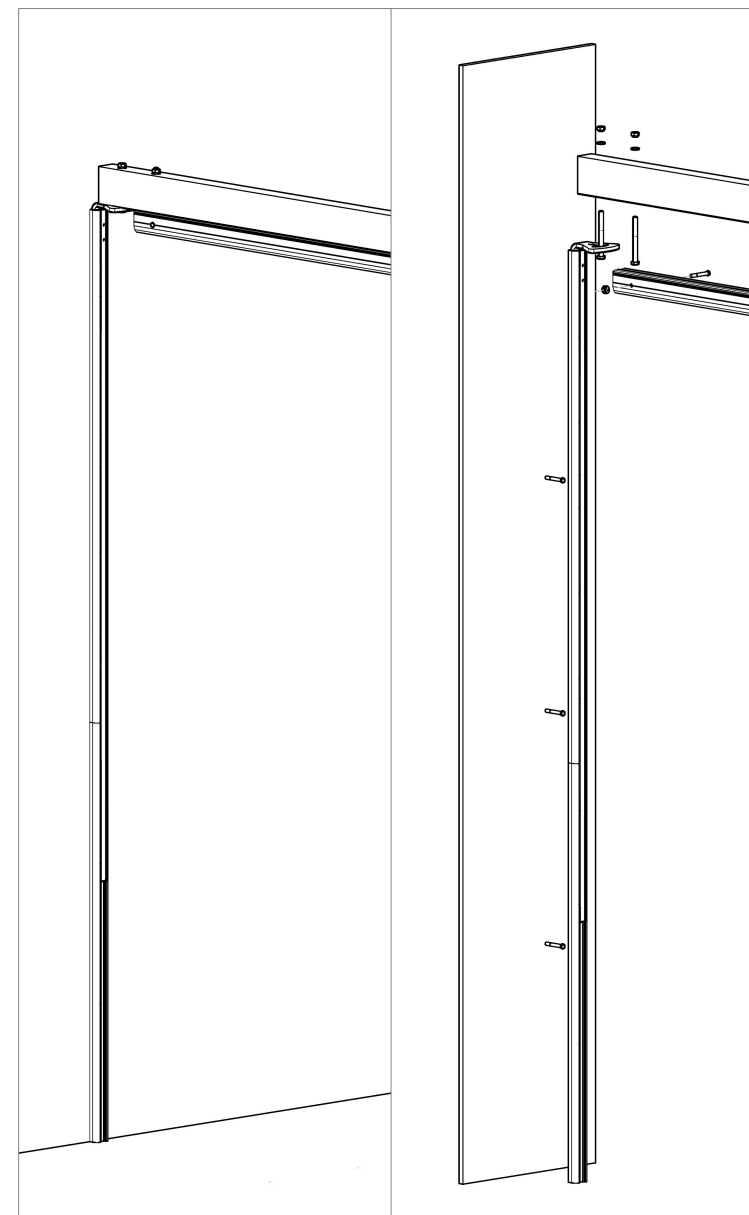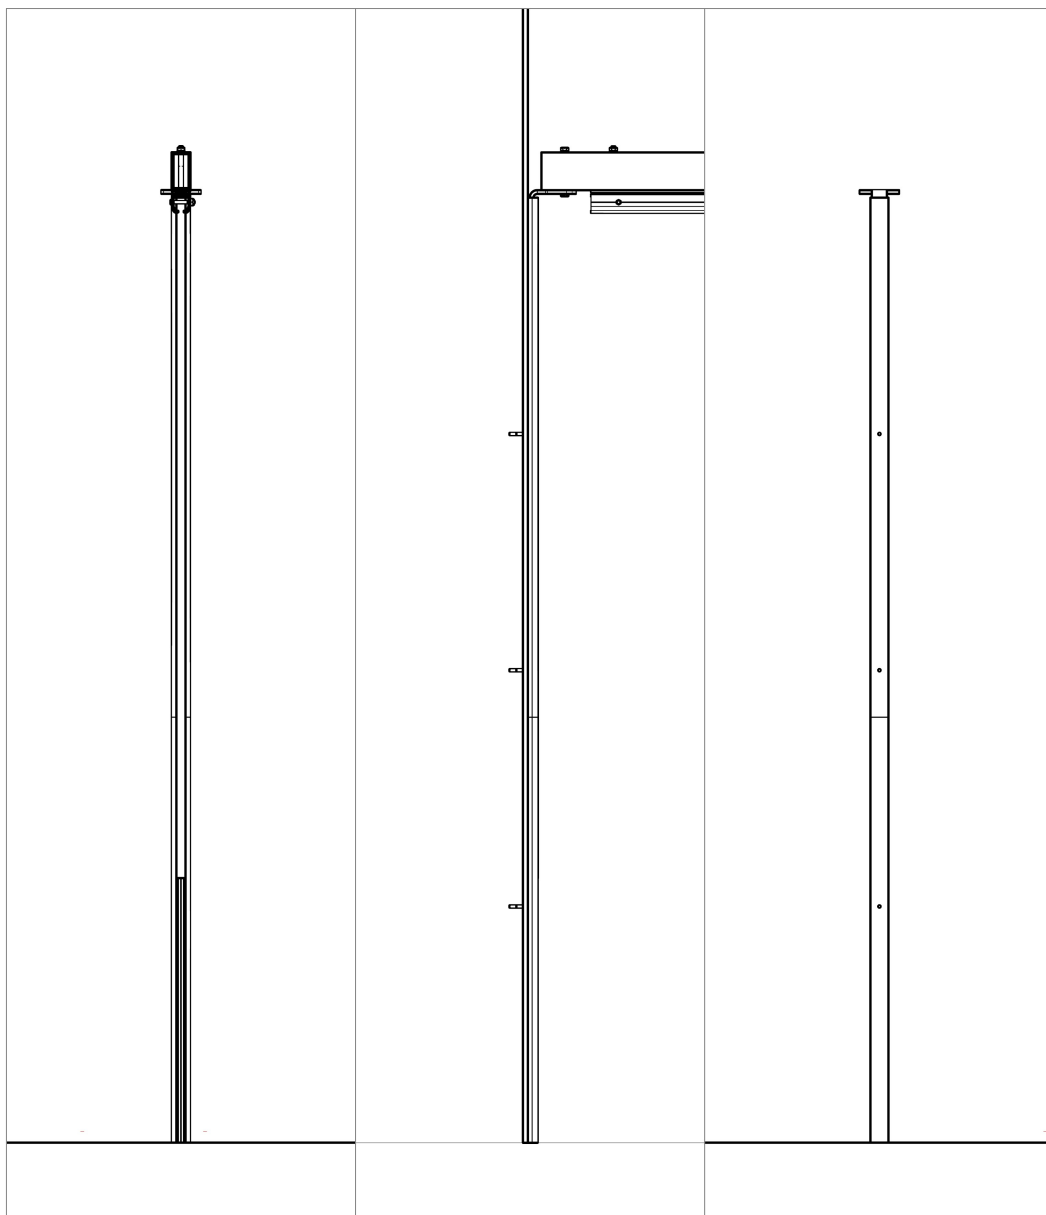

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE GRUA

POSTE PARED E: 1/20

4.5

 Carima